



Az ajtópántok beállítását csak ajtógyártásban jártas szakmunkásra szabad bízni

Beállítás felakasztott ajtó esetében

A tömítésirányú szorítás fokozatmentes beállítása

A tömítésirányú beállítás a ráfedési tartományon belül állítható, s ezen kívül még fél-fél mm mindkét irányba.




Vízszintes beállítás



A csavart meg kell oldani, ha a pánttakaró biztosítva van.



A pánttakarót meg kell nyomni és le kell tolni.

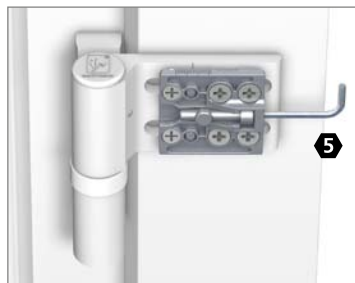


A vízszintes beállíthatóság ± 5 mm



A pánttakarót felhelyezzük és betoljuk

A tartócsavart meghúzzuk – a pánttakaró biztosítva van

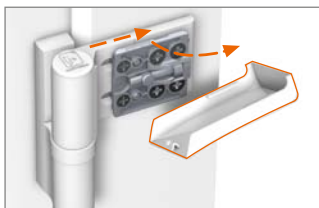

Magasságállítás a nullhelyzetből fokozatmentesen

Emelhető + 4 mm


Süllyeszthető – 3 mm

A magassági állítás csak hibátlan, sértetlen 5-ös imbuszkulccsal végezhető (a gömbfejű sem megfelelő!). Az imbuszkulcsot ütközésig kell bedugni (kb. 11 mm) mielőtt a beállítást elkezdenénk.



Fontos!

Beállítást mindig csak becsukott ajtón szabad végezni!

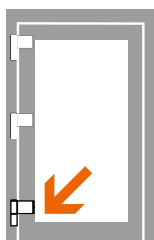

Figyelem:

az alsó pánt a teherhordó, a felső pántokat csak utánaállítjuk



A persely karbantartást nem igénylő teflontartalmú műanyagból készül – **semmiképpen nem szabad kenni!**