


Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері дверобудування.

Регулювання по горизонталі

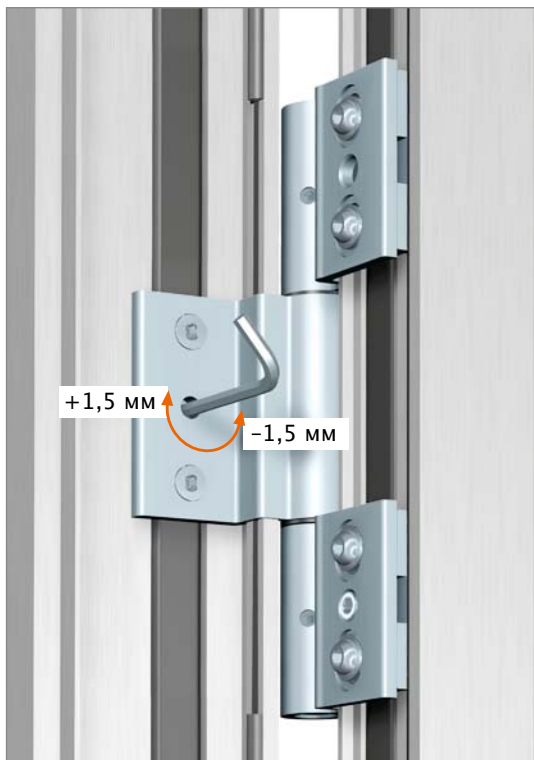

Регулювання по горизонталі виконується регулювальною пластиною, що розташована всередині профілю. Діапазон регулювання: $\pm 1,5$ мм

Регулювання по вертикалі



Трохи послабити **ВСІ** кріпильні гвинти петлі на рамі.



Регулювання по висоті виконується шляхом обертання ексцентрика на нижній рамній частині петлі. Діапазон регулювання: $\pm 2,5$ мм. Після регулювання затягнути **ВСІ** кріпильні гвинти петлі на рамі (5 – 9 Nm).