





3-компонентная
3-компонентна


Монтаж клеммной петли • Монтаж клемної петлі

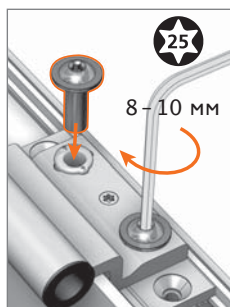

При помощи винтов соединить створочную часть петли с клеммной пластиной. Скрутить створочную часть петли с клеммной пластиной.

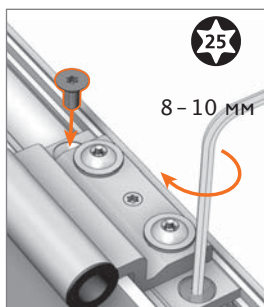


Зафиксировать при помощи дополнительных винтов. Зафіксувати додатковими гвинтами.

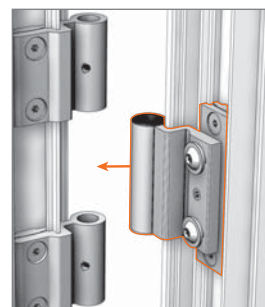

Навесить створку. Навісити створку.



Шарнирный стержень заводится сверху. Шарнірний стержень потрібно заводити зверху.

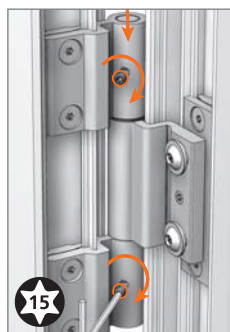


Зафиксировать шарнирный стержень в нижней части петли, выставить верхнюю часть петли и зафиксировать в ней шарнирный стержень. Зафіксувати шарнірний стержень в нижній частині петлі, виставити верхню частину петлі та зафіксувати в ній шарнірний стержень.



Зажать верхнюю часть петли. Зажати верхню частину петлі.

Аксессуары для регулировки высоты • Аксесуари для налаштування висоти

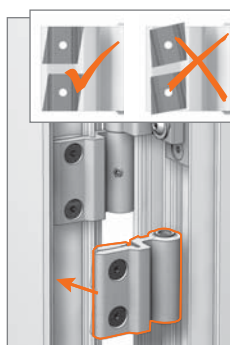

Вставить инструмент для регулировки высоты в паз рамного профиля под нижнюю петлю. Вставити інструмент для налаштування висоти в паз рамного профілю під нижньою петлею.



При помощи винтов крепко зажать инструмент для регулировки высоты. Міцно зафіксувати інструмент для налаштування висоти.



Отпустить на раме крепёжные винты всех компонентов петли. Відпустити на рамі кріпильні гвинти всіх компонентів петлі.



Выставить необходимую высоту при помощи регулировочного шпинделя инструмента для регулировки высоты. Виставити бажану висоту за допомогою регулювального шпинделя інструменту для регулювання висоти.



Затянуть на раме крепёжные винты всех компонентов петли и, отпустив клеммные колодки инструмента для регулировки высоты, извлечь его из паза рамного профиля. Затягнути на рамі кріпильні гвинти всіх компонентів петлі і, послабивши клемні колодки інструменту для регулювання висоти, витягнути його з пазу рамного профілю.



Настройка Налаштування



3-компонентная
3-компонентна

Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.
Регулювання петель мають виконувати лише фахівці з досвідом в сфері виробництва дверей.

Регулировка прижима • Регулювання прижиму



Выкрутить крепёжные винты створочной части петли.

Викрутити кріпильні гвинти створочної частини петлі.



Извлечь эксцентрики втулки.

Витягнути эксцентрик втулки.



Поворот втулок в направлении петли: увеличение прижима

Поворот втулок в напрямку петлі: збільшення прижиму



Поворот втулок в направлении от петли: уменьшение прижима

Поворот втулок в напрямку від петлі: зменшення прижиму




Снова крепко прикрутить створочную часть петли.

Знов міцно прикрутити створочну частину петлі.

Вставить эксцентрики втулки согласно рисунку.

Вставити эксцентрик втулки згідно малюнку.

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі

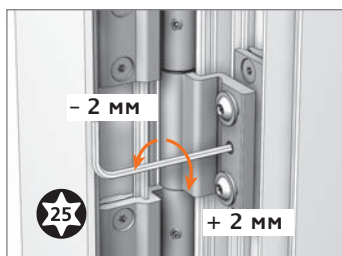

Регулировка по горизонтали

$\pm 2 \text{ мм}$

Регулювання по горизонталі

$\pm 2 \text{ мм}$



Перед регулировкой створку следует подпереть.

Перед регулюванням створку необхідно підперти.



Шарнирная втулка выполнена из пластика с содержанием тефлона и не нуждается в обслуживании – не смазывать!

Шарнірна втулка виготовлена із пластику із вмістом тефлону і не потребує обслуговування – не змащувати!



Dr. Hahn

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach

Phone +49 (0) 2166/954-3 · Fax +49 (0) 2166/954-444 · Internet www.dr-hahn.de · E-Mail sales@dr-hahn.com