


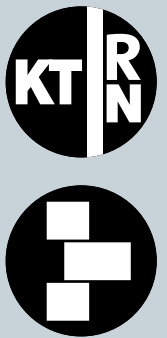

# Hahn KT-RN



- D** Universelles Rollenband für Kunststofftüren
- F** Paumelle cylindrique universelle pour portes PVC
- GB** Universal butt hinge for PVC-U doors



Einbauanleitung · Notice de montage · Installation instructions



**Einzelteile · Pièces détachées · Single Parts**

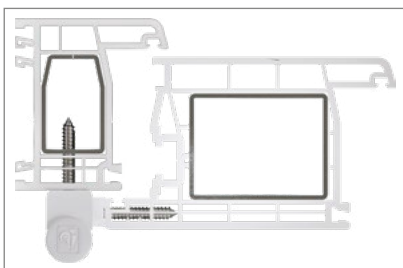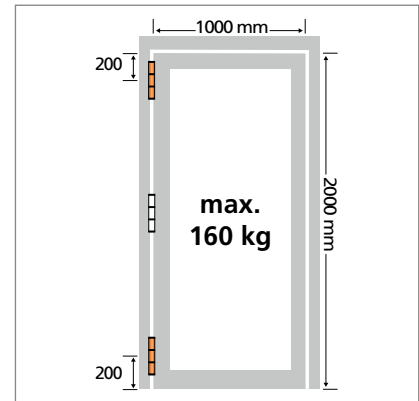

Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – **keinesfalls schmieren!**

Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien

– **ne graisser en aucun cas !**




Bearing bushes made of maintenance-free PVC – **do not lubricate!**

**Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge**





Bohrlehre KT-RN 3-tlg T319A0000







	0,5 mm	1,0 mm
16,5	0	0
17,0	1	0
17,5	0	+
18,0	1	+
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	0	+
20,0	1	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	0	+
22,0	1	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	0	+
24,0	1	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	0	+
26,0	1	+

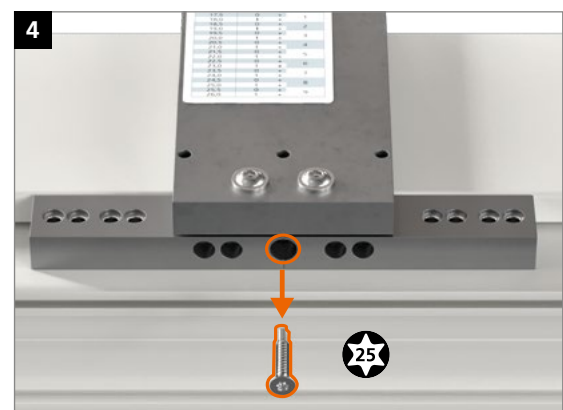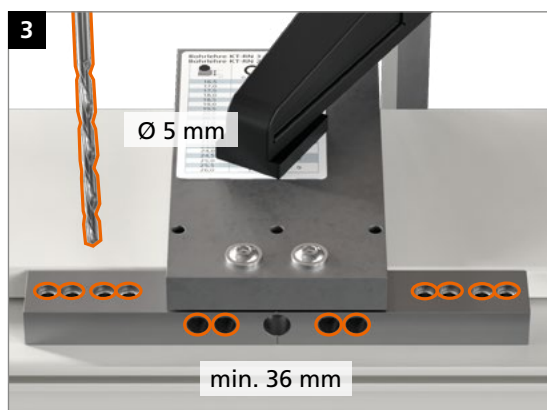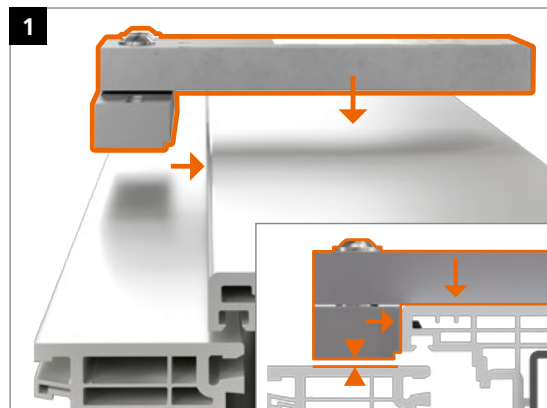

**Montage des Türbands · Montage de la paumelle · Installing the hinge**

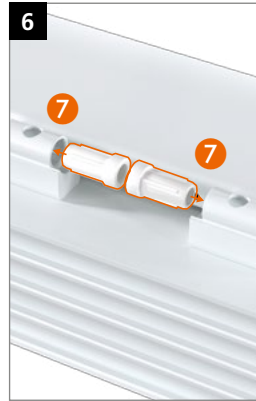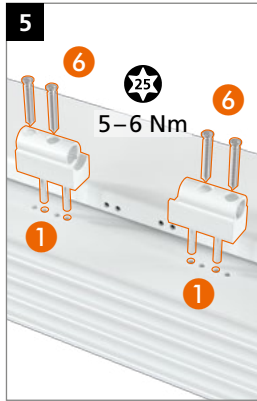

Markierungen am Buchsenkragen zeigen oben **und** unten:  
 Les marquages sur chaque douille haute **et** basse sont orientés :  
 The markings on the collar on the upper **and** bottom hinge point:

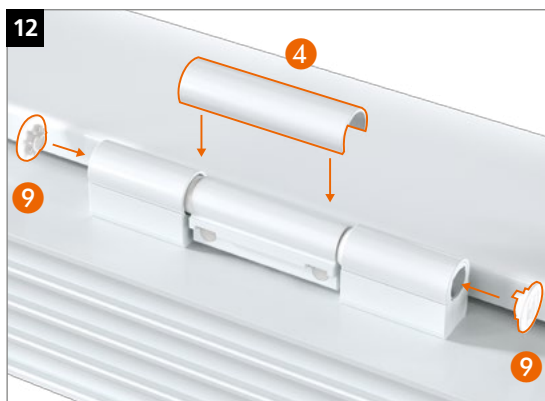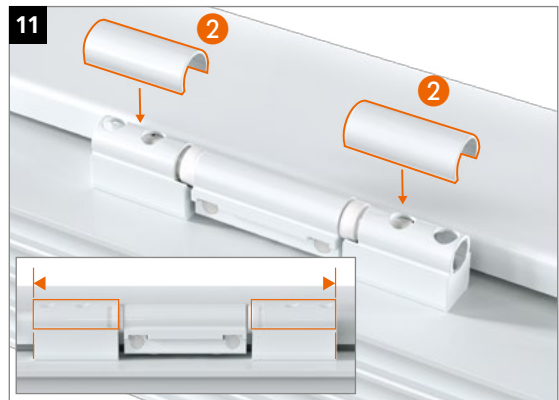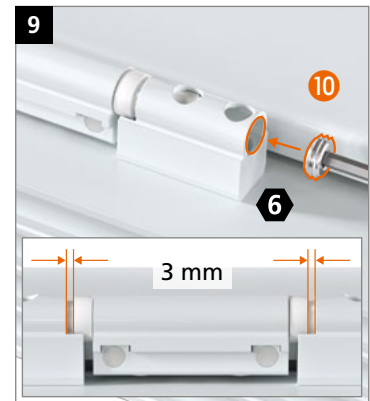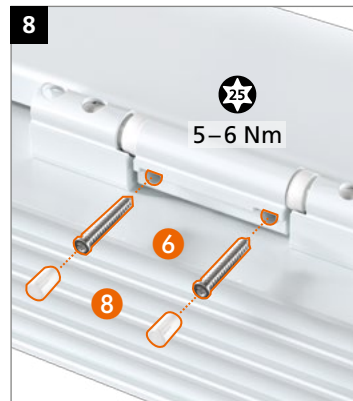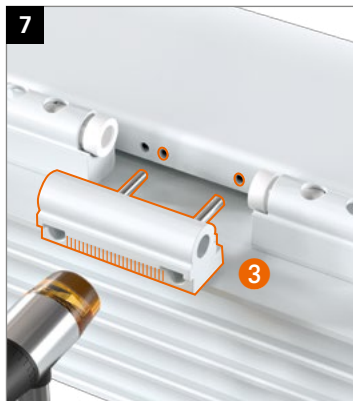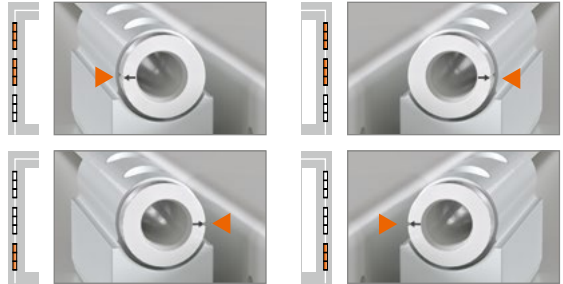

**Einstellanleitung**  
**Notice de réglage**  
**Adjustment instructions**












Verstellung der Bänder nur durch im  
 Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Réglage et montage des paumelles  
 uniquement par des professionnels qualifiés.

Adjustment and regulation only to be  
 done by an experienced tradesman.



**Dichtungsdruckverstellung · Réglage de la compression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure**

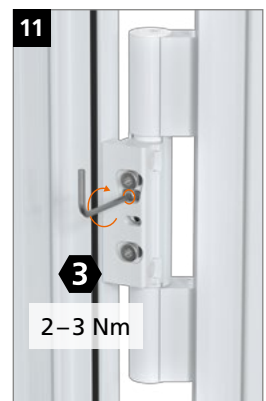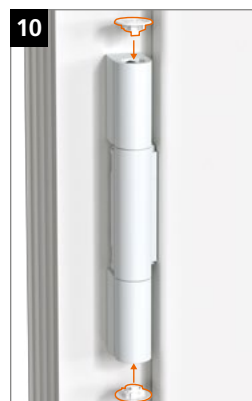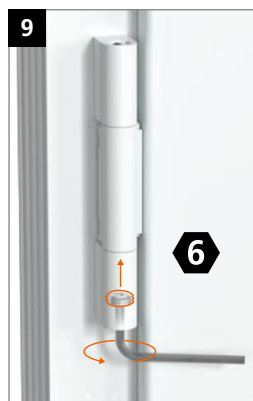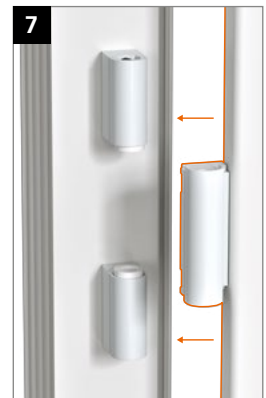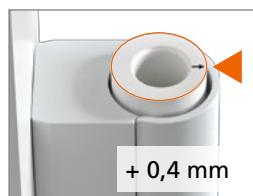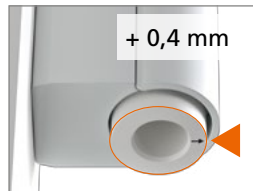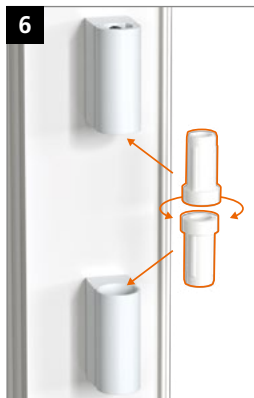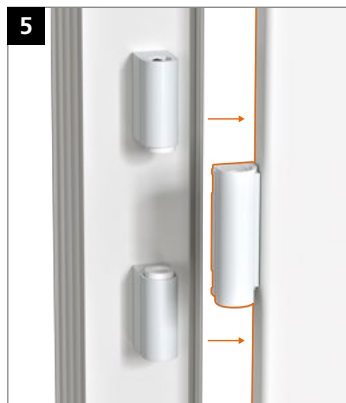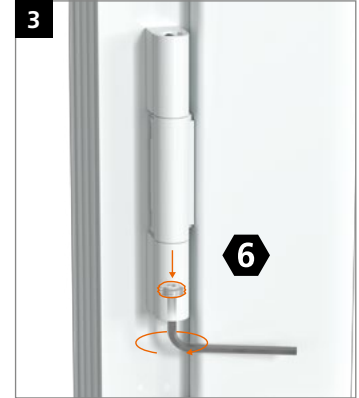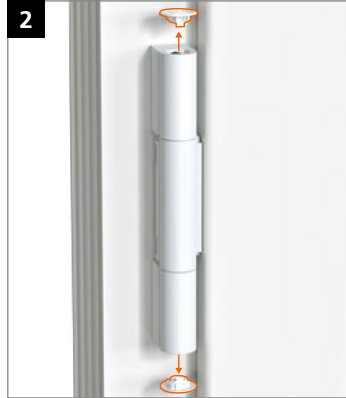

**Einstellanleitung**  
**Notice de réglage**  
**Adjustment instructions**




Verstellung der Bänder nur durch im  
 Türenbau erfahrene Fachhandwerker.

Réglage et montage des paumelles  
 uniquement par des professionnels qualifiés.





Adjustment and regulation only to be  
 done by an experienced tradesman.



**Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Adjusting the height**

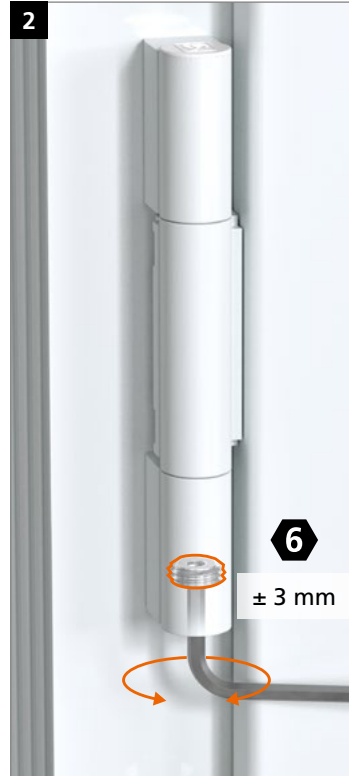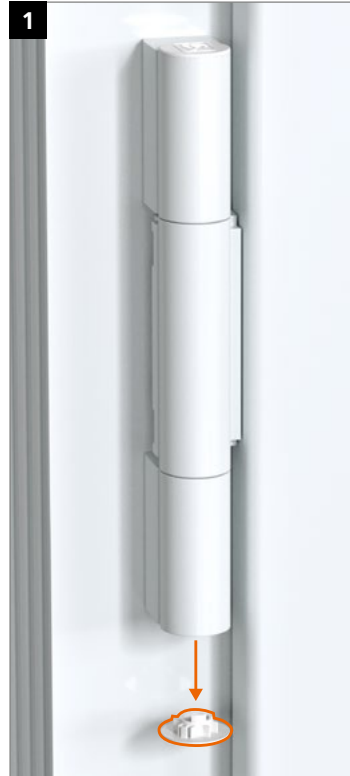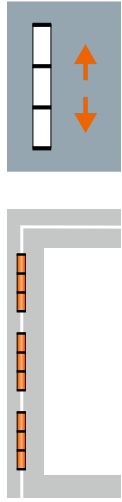

**Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment**

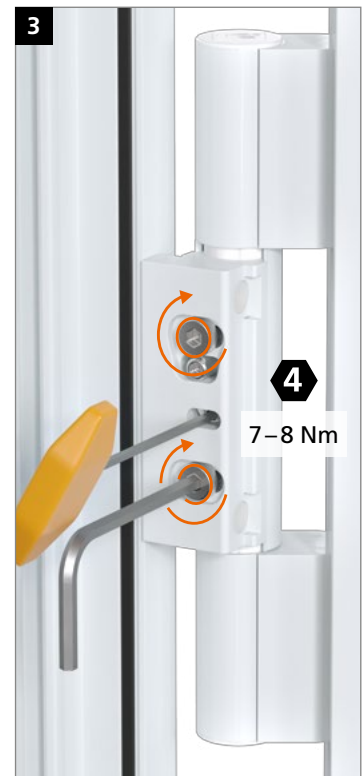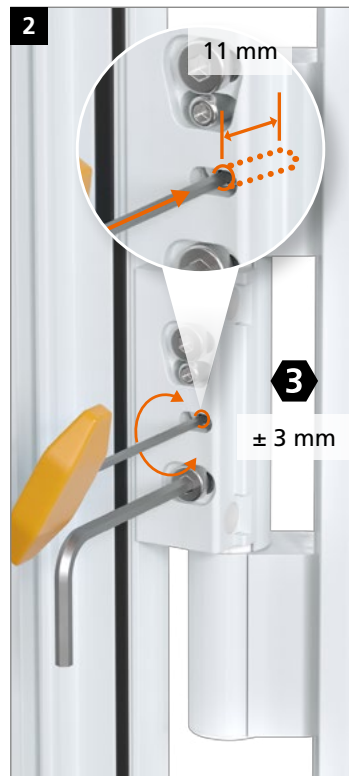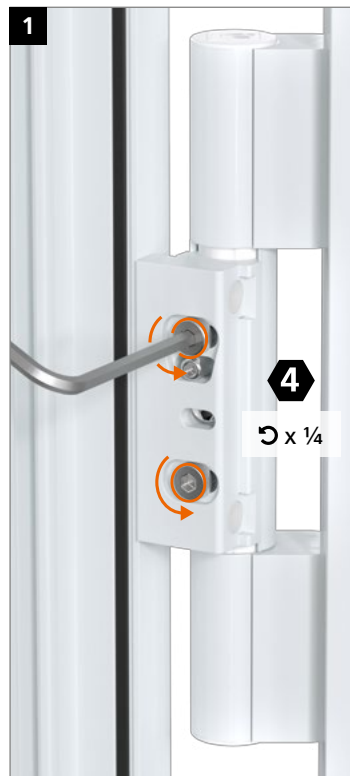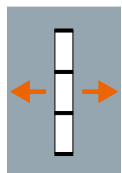



**Dr. Hahn GmbH & Co. KG**

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach  
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach  
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: [sales@dr-hahn.com](mailto:sales@dr-hahn.com)  
[www.dr-hahn.eu](http://www.dr-hahn.eu)