



Hahn Rollenband 4

Bisagra de forma de rodillos para puertas de aluminio

- I Cerniera cilindrica per porte in alluminio
- P Dobradiça com rolamento para portas de alumínio



- Instrucciones de montaje
- Istruzioni di montaggio
- Instruções de montagem





Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio











Instruções de montagem

Montaje de la bisagra · Montaggio della cerniera · Montagem da dobradiça

Nota: Pre-montaje en posición neutral – Ajuste final en puerta montada


Nota: Premontata in posizione zero – Effettuare le registrazioni sollo a porta agganciata

Atenção: Pré-montada em posição zero – Ajuste de precisão primeiro na porta montada

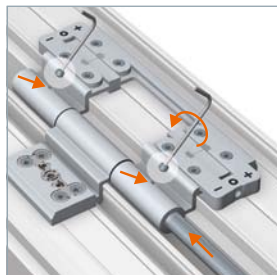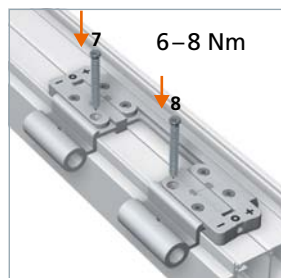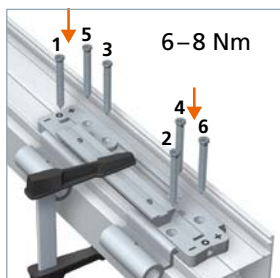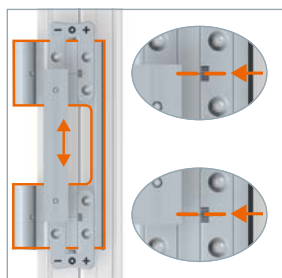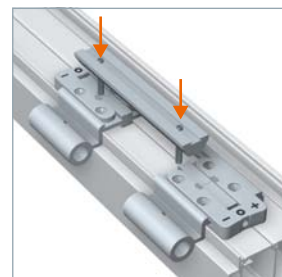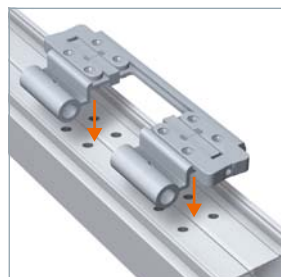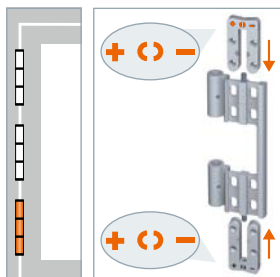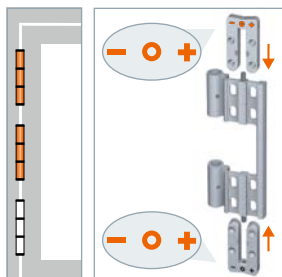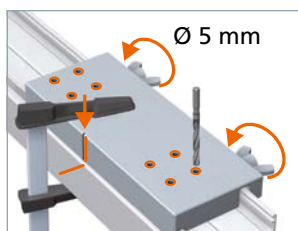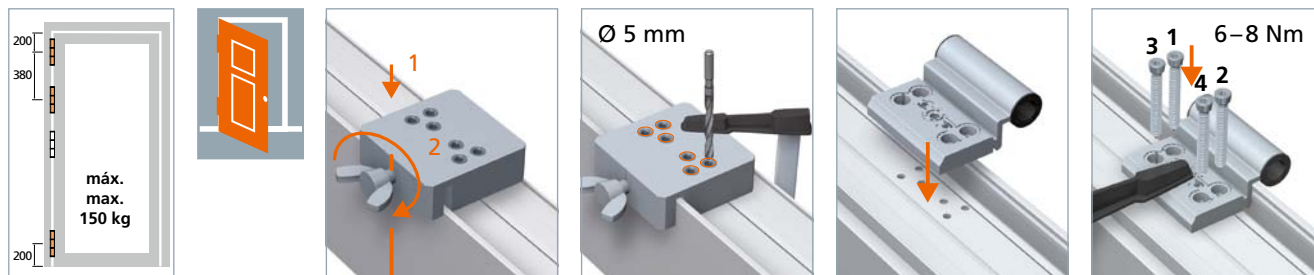



Regulación horizontal · Registrazione orizzontale · Regulação horizontal





Nota:
 En caso de regulación de las bisagras superiores, siempre regular ambas bisagras con el mismo recorrido. Primero regular bisagra superior, después ajustar bisagra inferior en función de la superior.

Nota:
 Nella registrazione delle cerniere superiori, regolare entrambi le cerniere nello stesso modo. Regolare prima la cerniera più in alto, dopo la seconda a seguire.

Atenção:
 Na regulação da dobradiça superior, ajustar ambas as dobradiças no mesmo trajecto de ajuste. Primeiro ajustar a dobradiça superior, depois reajustar a segunda dobradiça.

Regulación vertical (Levantar hoja, descargar hoja previamente)
Regolazione verticale (sollevare l'anta e scaricarla dal peso) · Regulação da altura (levantar folha, descarregar folha)

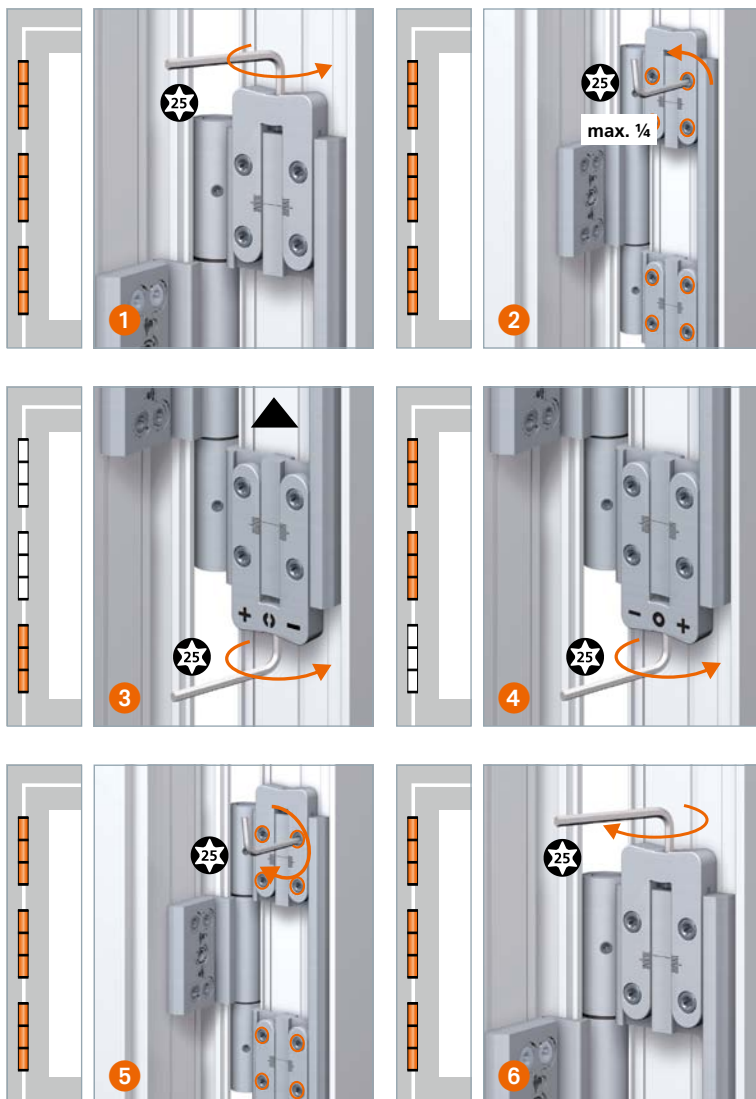



Instrucciones de regulación

Registrazioni

Instruções de regulação



Regulación vertical (Bajar hoja) · Regolare l'altezza e riabbassare l'anta · Regulação da altura (descer folha)

