




Hahn AT-G

Montagehandleiding







Universeel scharnier voor lichte aluminiumdeuren

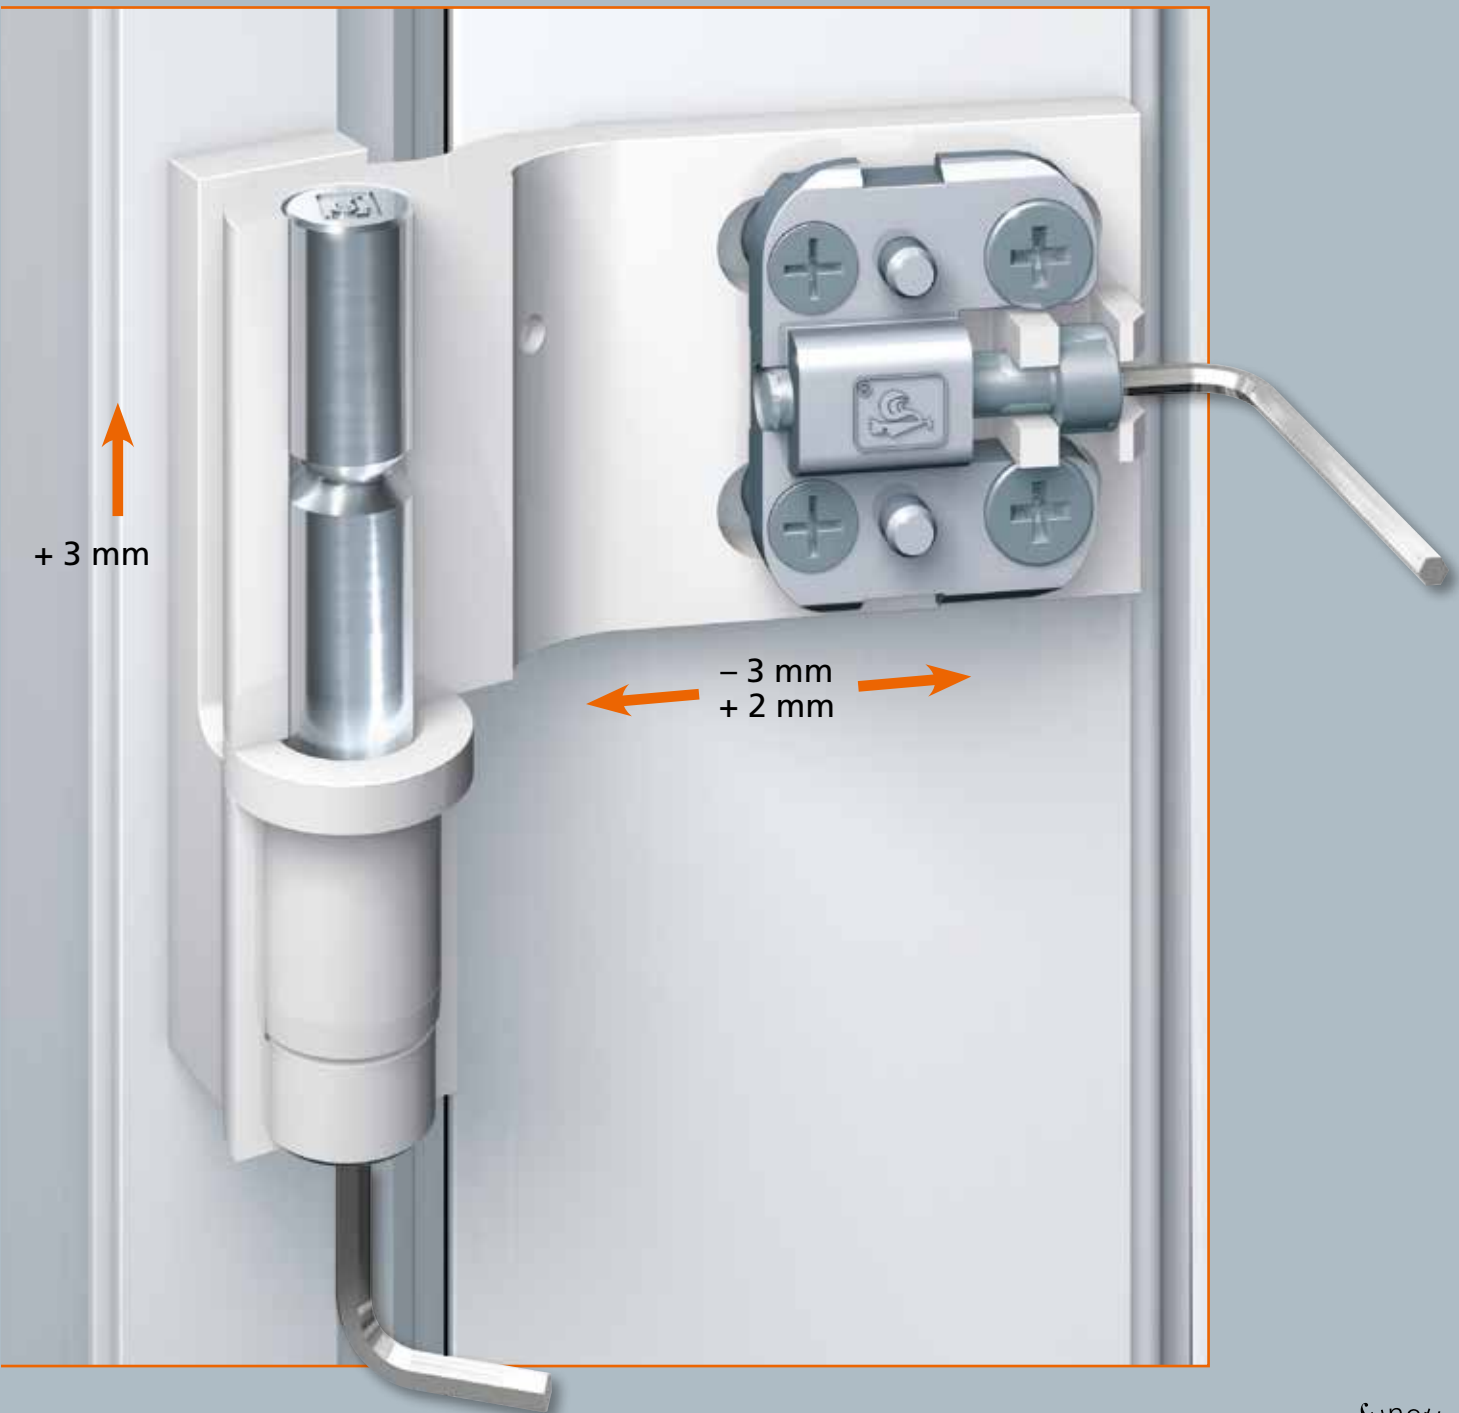







Hahn AT-G

Montageanleitung

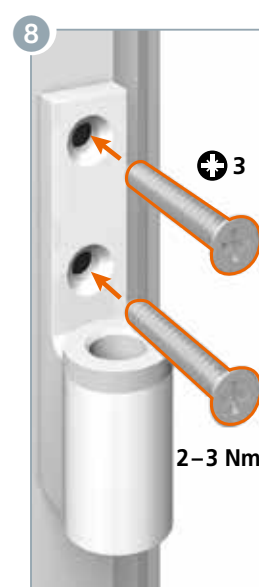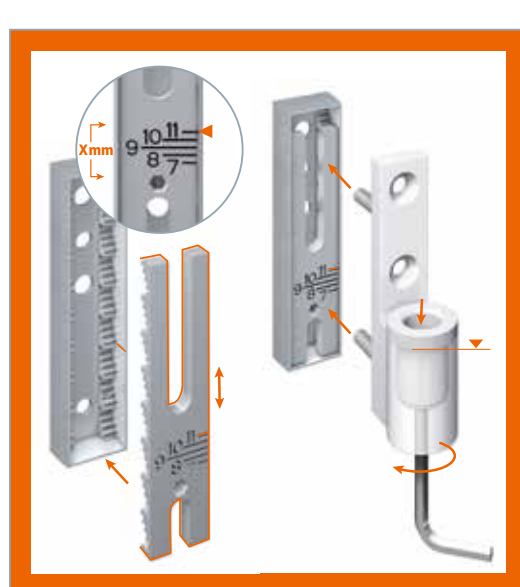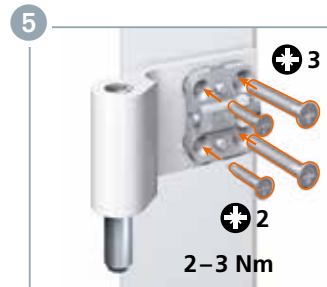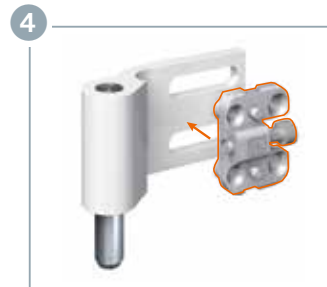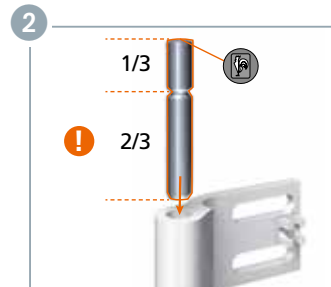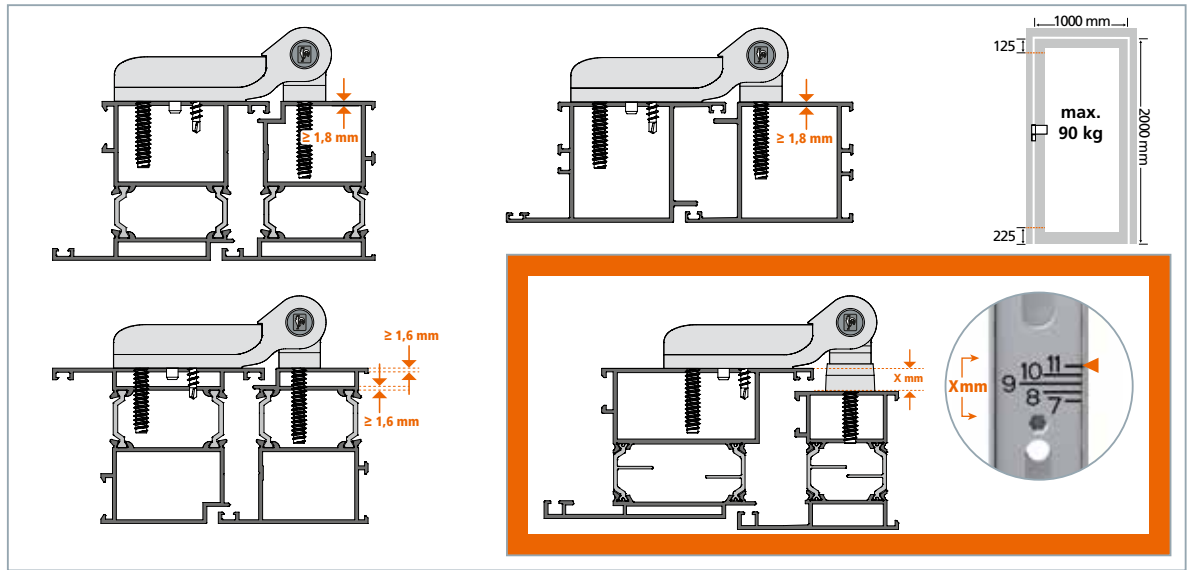

Verstelhandleiding


Verstelling van de scharnieren enkel door een erkend vakman

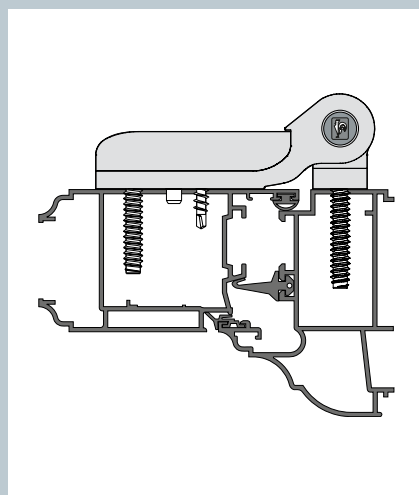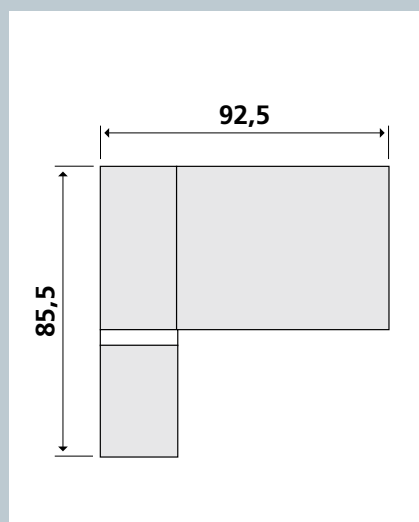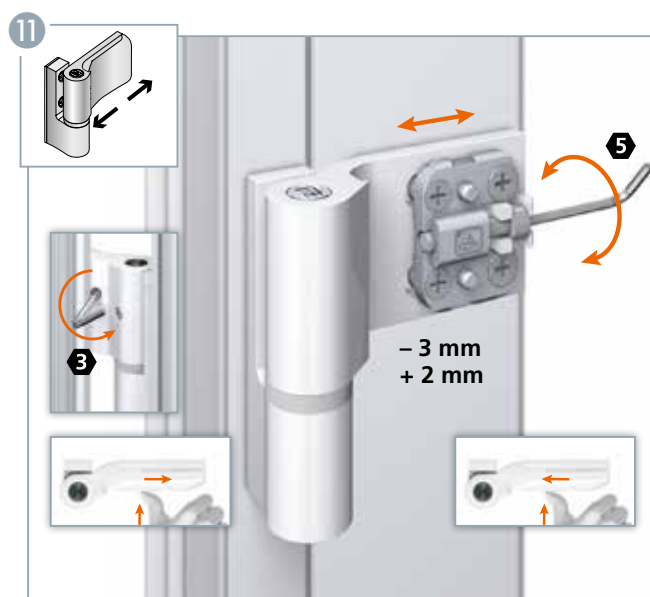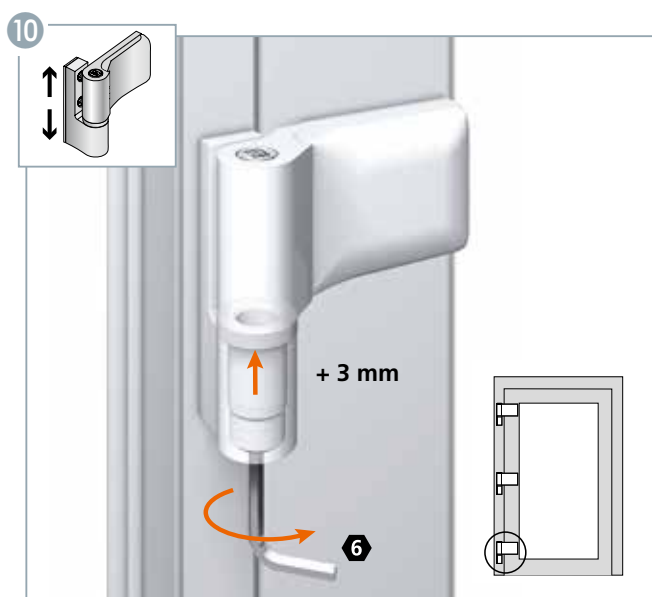


MADE IN GERMANY

Hahn AT-G


Artikelnummers

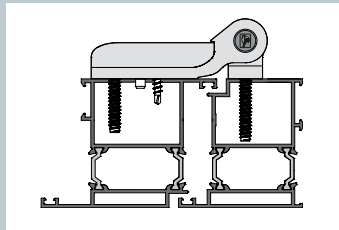


A510 0000

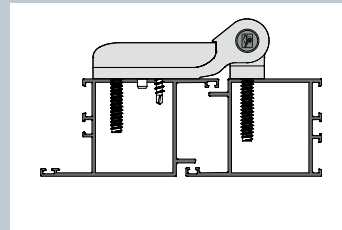

A510 0000

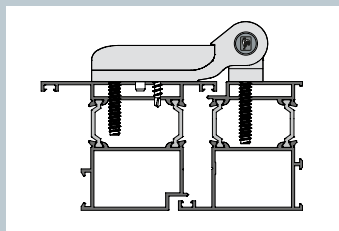

A510 0000

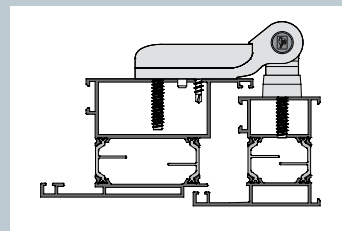


A511 0000

Verpakkingseenheid: 1 scharnier per karton

Bestelcode/Art. nr.

- E** = RAL 9010 witte kunststofdelen
- G** = RAL 9016 witte kunststofdelen
- 5** = RAL 8077 zwarte kunststofdelen
- 4** = RAL 9010 zwarte kunststofdelen
- 6** = RAL 9016 zwarte kunststofdelen
- 9** = RAL 9005 zwarte kunststofdelen
- 9** = Silbermetallic 003 zwarte kunststofdelen

Boormal

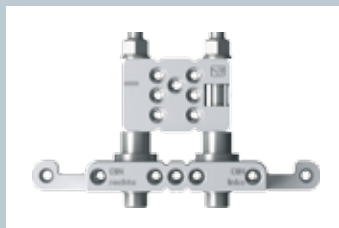

T510A0000