



Hahn Rollenband NG

Rollenband – zawias rolkowy do drzwi aluminiowych

Instrukcja montażu






Instrukcja montażu

Wskazówki dla bezpiecznego montażu

Dla tych zawiasów istnieją specjalne, powiązane z systemami rysunki montażowe, zawierające **ważne dane** dotyczące obróbki. Jeżeli nie posiadacie Państwo takiego rysunku, prosimy koniecznie o kontakt telefoniczny **+49 (0) 2166 954-3** lub pocztą elektroniczną pod adres **AWT@Dr-Hahn.de**.



Przygotowanie

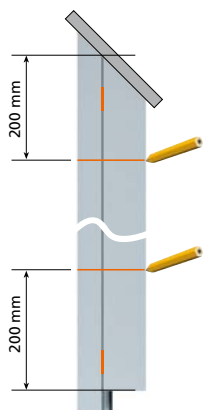

Wykonanie oznaczeń na profilu

Profile należy ułożyć obok siebie, ustalić szczelinę między profilami z pomocą odpowiednich klocków dystansowych, wyrównać w miejscu ukośnego cięcia. Zalecane wymiary oznaczeń dla zachowynia właściwego rozstawienia zawiasów na drzwiach, to 200 mm od górnej i 200 mm od dolnej zewnętrznej krawędzi skrzydła do środka zawiasu.

Ustawienie szablony listwowej (wypożyczenie dodatkowe)

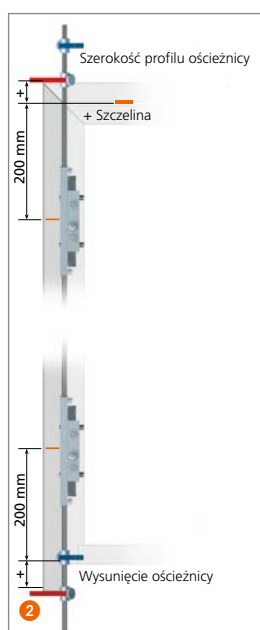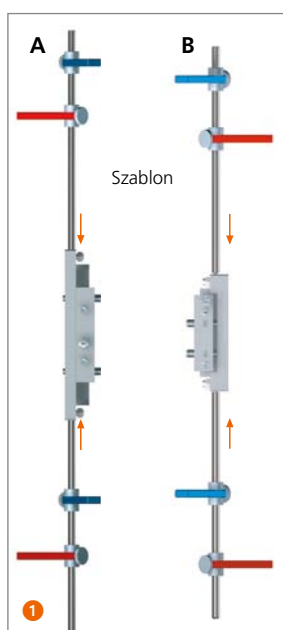


- 1 Wysłunięcie ościeznicy
A Ościeznica
B Skrzydło
- 2 Wykonanie oznaczenia na ościeznicy (DIN lewy)
- 3 Wykonanie oznaczenia na skrzydle (DIN lewy)


- Okuwanie DIN lewy
- Okuwanie DIN prawy




Ustawienie szablonu do ościeżnicy przy pierwszym użyciu

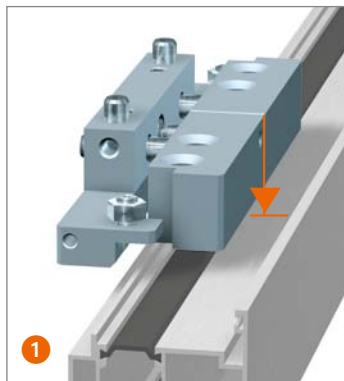

Położyć szablon zgodnie z oznaczeniem na profilu.

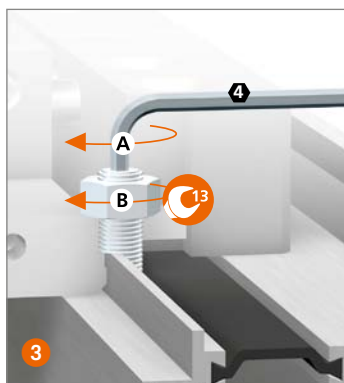


A Obracać śrubę dociskową aż do dosunięcia płyty oporowej do profilu.
B Dociągnąć nakrętkę kontrolującą.

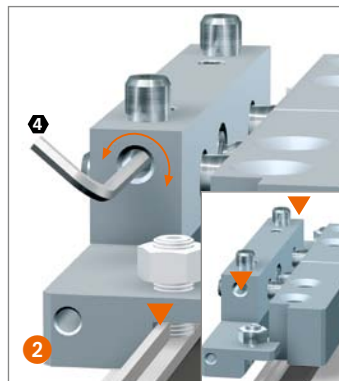


Regulacja wysokości szablonu

1. Poluzować śruby
2. Dopasować wysokość
3. Dociągnąć śruby

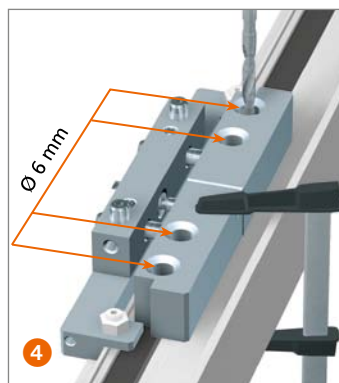


Zacisnąć szablon i wiercić


Ustawienie szablonu do skrzydła przy pierwszym użyciu

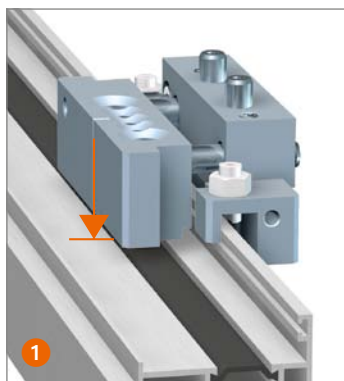

Położyć szablon zgodnie z oznaczeniem na profilu.

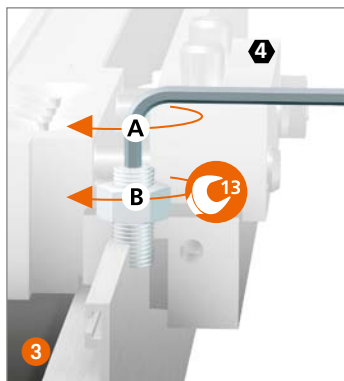


A Obracać śrubę dociskową aż do dosunięcia płyty oporowej do profilu.
B Dociągnąć nakrętkę kontrolującą.

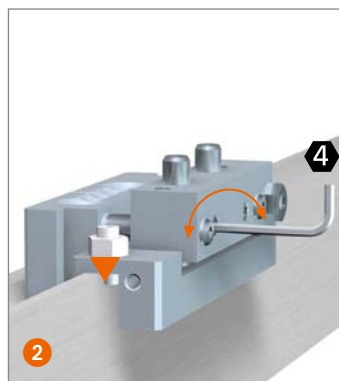

Regulacja wysokości szablonu

1. Poluzować śruby
2. Dopasować wysokość
3. Dociągnąć śruby

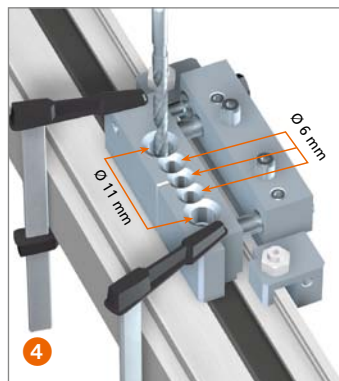


Zacisnąć szablon i wiercić



Instrukcja montażu

Wycięcie uszczelki

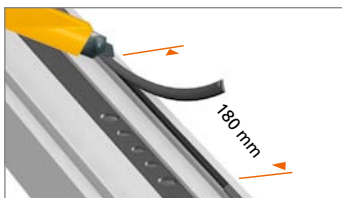


Gumę uszczelki skrzydła wyciąć na długości całego zawiasu.

Montaż dolnego zawiasu




1
Wsunąć płytkę mocującą wg rysunku montażowego.

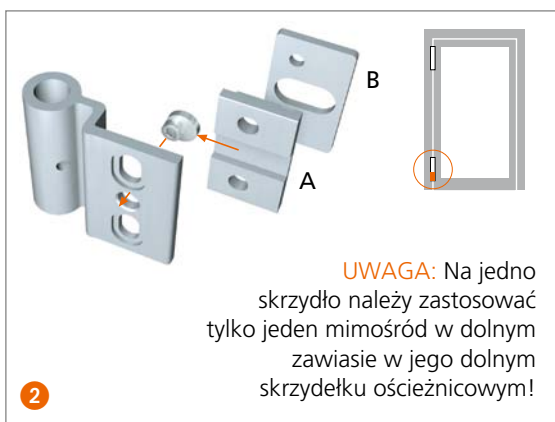

2
UWAGA: Na jedno skrzydło należy zastosować tylko jeden mimośród w dolnym zawiasie w jego dolnym skrzydełku ościeżnicowym!




3
Skrzydełko ościeżnicowe lekko dokręcić.

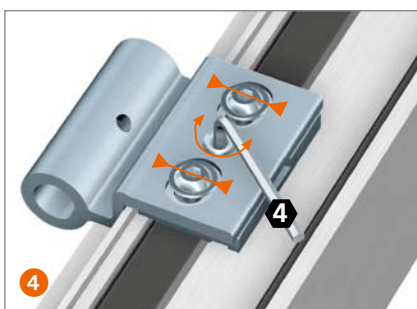

4
Mimośród obracać do ustawienia śrub mocujących po środku podłużnych otworów (odpowiada to położeniu zerowemu). Następnie dokręcić mocno śruby mocujące (9 – 11 Nm).




5
Drugie skrzydełko ościeżnicowe założyć razem z adapterem i lekko dokręcić.

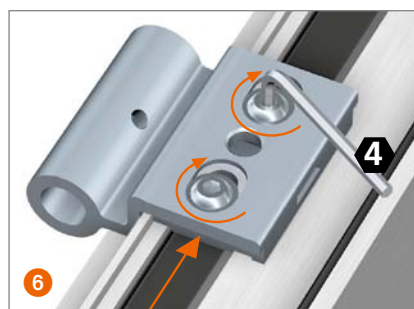


6
Poprzez przesunięcie skrzydełka ościeżnicowego, zwiększyć odstęp pomiędzy obydwooma skrzydełkami zawiasu.


Montaż zawiasu do skrzydła

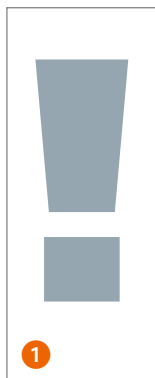


Wsunąć zespół regulacji, założyć płytkę podpierającą (zgodnie z rysunkiem montażowym) i skręcić z zespołem regulacji (5 – 9 Nm).

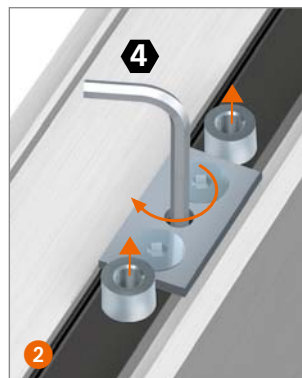

Wykręcić bolce prowadzące do oporu.

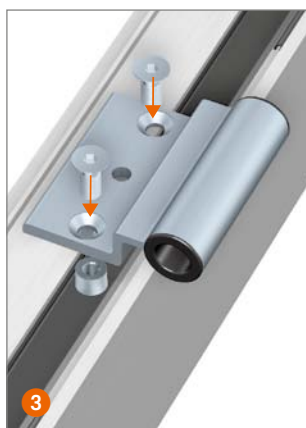

Przykręcić skrzydełko skrzydłowe zawiasu śrubami mocującymi (zgodnie z rysunkiem montażowym) do bolców prowadzących (5 – 9 Nm).

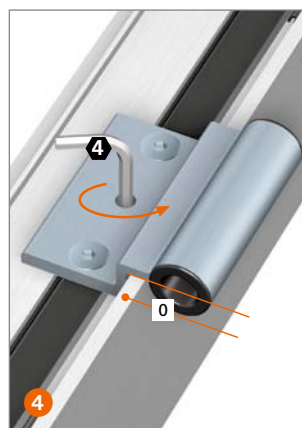

Obracając śrubą regulacyjną ustawić zespół regulacji w pozycji zerowej.

Montaż skrzydła



Skrzydło założyć na ościeżnicę. Dosunąć górne skrzydełko zawiasu do skrzydełka skrzydłowego (patrz rysunek).



Włożyć bolce zawiasu tak, aby jego górny koniec tworzył jedną płaszczyznę z górną krawędzią zawiasu.



Tulejka łożyskowa wykonana jest z absolutnie bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – w żadnym wypadku nie smarować!



Montaż skrzydła



Zabezpieczyć od tylnej strony bolce zawiasów, obydwoma wkrętami w skrzydełkach ościeżnicowych.



Przykręcić górne skrzydełko zawiasu (5 – 9 Nm).

Regulacji zawiasów mogą dokonać jedynie doświadczeni w budowie drzwi fachowcy.

Regulacja pozioma



Regulacja pozioma poprzez obrót położonej wewnątrz śruby regulacyjnej

Regulacja pionowa



Lekko poluzować wszystkie śruby mocujące po stronie ościeżnicy.




Regulacji wysokości dokonać za pomocą mimośrodów na dolnym zawiasie (zakres regulacji $\pm 2,5$ mm). Dokręcić sąsiadujące z mimośrodem śruby mocujące (5–9 Nm). Dokręcić wszystkie pozostałe śruby mocujące (5–9 Nm) po skasowaniu luzów między skrzydełkami zawiasów.



Hahn Rollenband NG


Numery katalogowe

Szablon (dwie części)

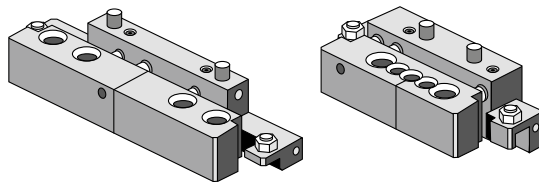


Numer artykułu na zapytanie

Pręty do szablonu
(2 na ościeżnicę, 2 na skrzydło)

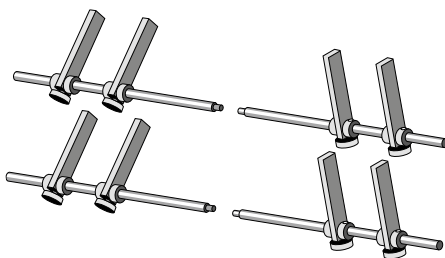

Numer artykułu: T309A0052

Uchwyt do wsuwania elementów
mocujących

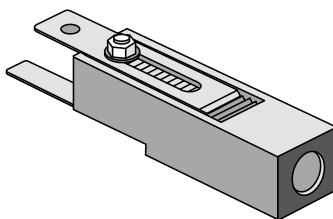

Numer artykułu: A650A039

Wskazówki dla bezpiecznego montażu

Dla tych zawiasów istnieją specjalne, powiązane z systemami rysunki montażowe, zawierające ważne dane dotyczące obróbki. Jeżeli nie posiadacie Państwo takiego rysunku, prosimy koniecznie o kontakt telefoniczny **+49 (0) 2166 954-3** lub pocztą elektroniczną pod adres **AWT@Dr-Hahn.de**. Rozpoczynajcie Państwo montaż dopiero po zapoznaniu się z rysunkiem montażowym. Prosimy abyście upewnili się, że wersja rysunku montażowego odpowiada zastosowanemu przez Was profilom.

„Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezgodnego z rysunkami zastosowania i montażu naszych produktów.” W razie potrzeby, prosimy o skontaktowanie się z Waszymi doradcami technicznymi, przedstawicielami firmy Dr. Hahn. Doradcę technicznego dla Waszego regionu znajdziecie Państwo na stronie: www.Dr-Hahn.de/Fachberater.