



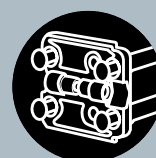

# Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

Do drzwi z tworzyw sztucznych

Instrukcja montażu

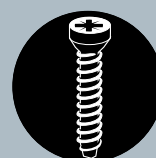


Wszystkie instrukcje  
Dr. Hahn dostępne są:  
[dr-hahn.eu/hahn-anleitungen](http://dr-hahn.eu/hahn-anleitungen)







## Instrukcja montażu

### Szablon (położenie – lewy wg DIN)

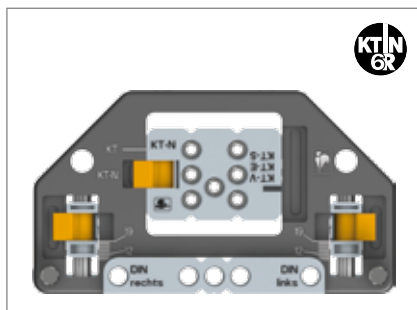


Szablon z zaciskiem  
Nr Art.: T316A0001

Szablon bez zacisku  
Nr Art.: T316A0000

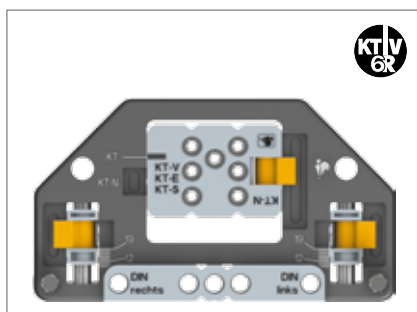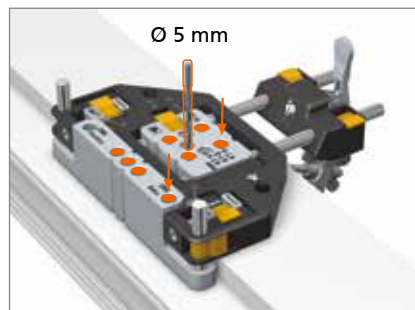


Szablon z zaciskiem  
Nr Art.: T315A0001

Szablon bez zacisku  
Nr Art.: T315A0000


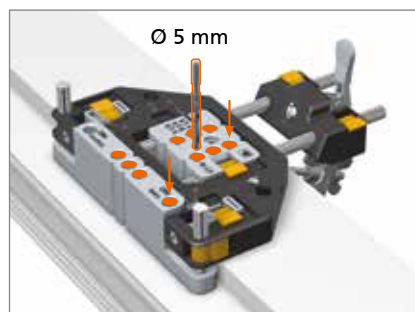


### Szablon (położenie – lewy wg DIN)

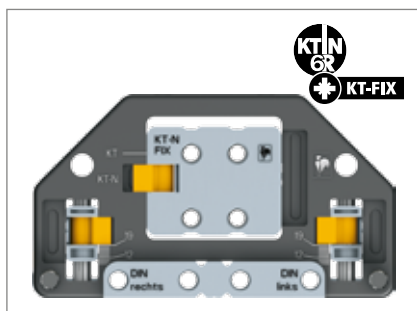






Szablon z zaciskiem  
Nr Art.: T316A0F03

Szablon bez zacisku  
Nr Art.: T316A0F02

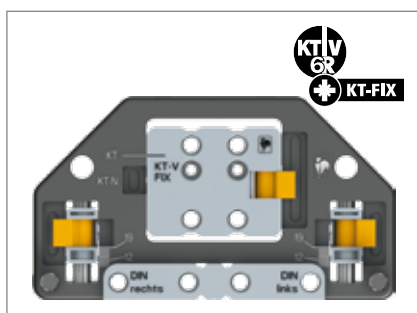
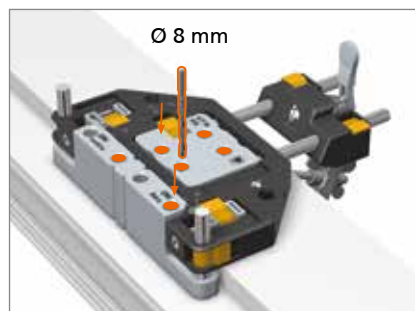


Szablon z zaciskiem  
Nr Art.: T315A0F03




Szablon bez zacisku  
Nr Art.: T315A0F02

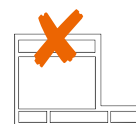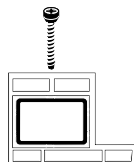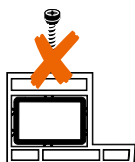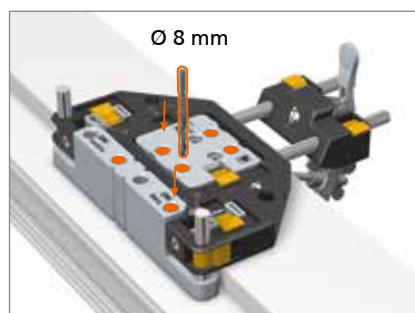




## Montaż części ościeżnicowej

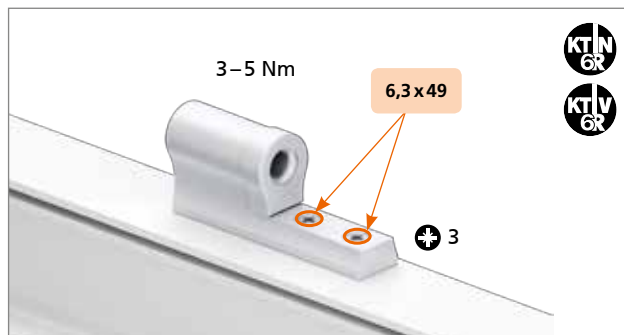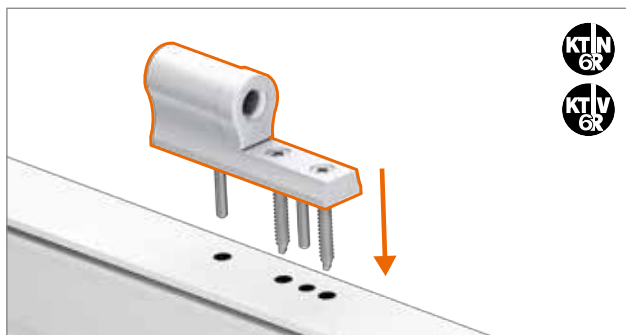

## Montaż części ościeżnicowej



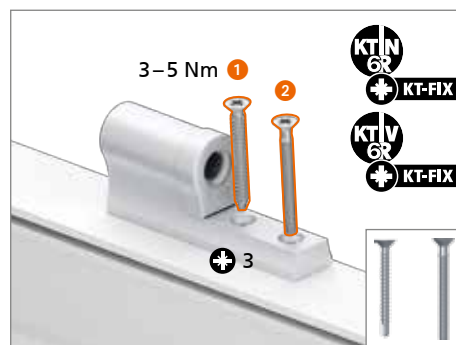
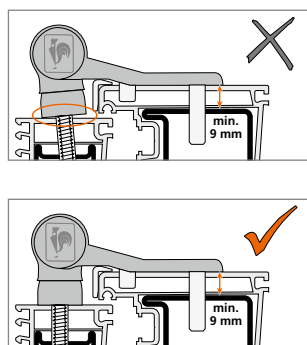
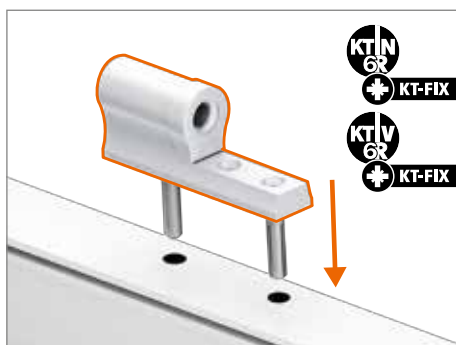


## Montaż części skrzydłowej

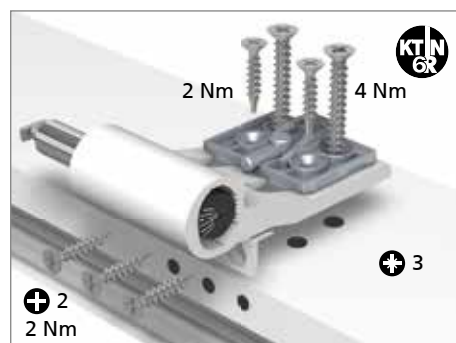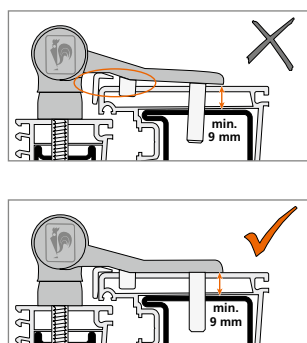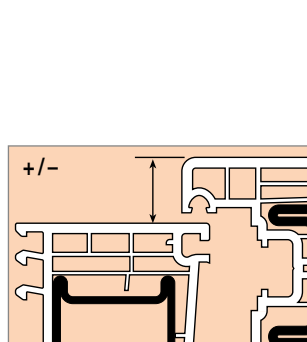



## Montaż części skrzydłowej

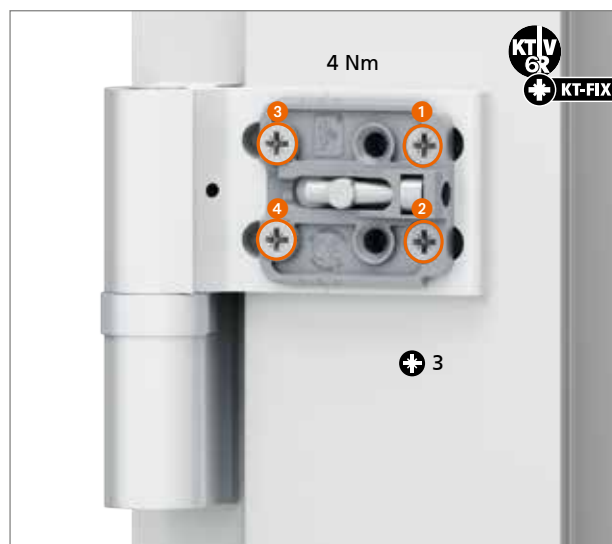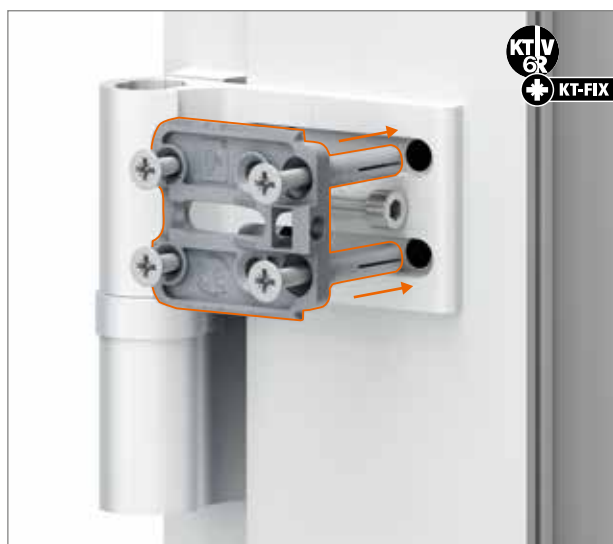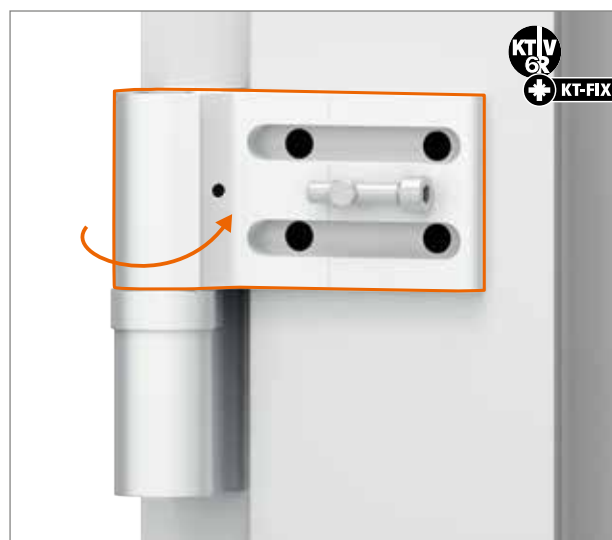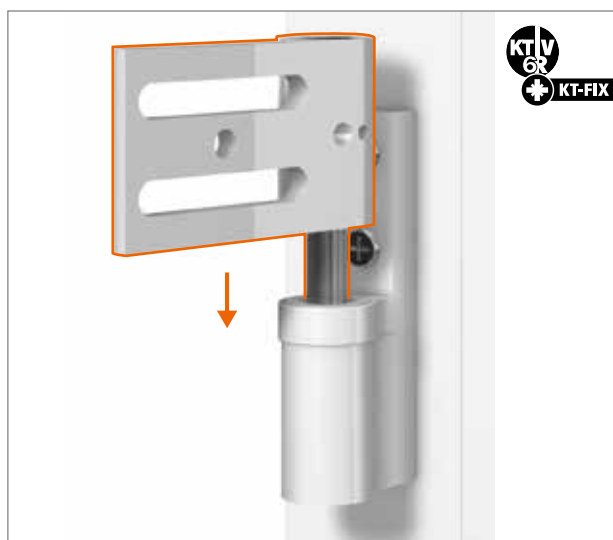
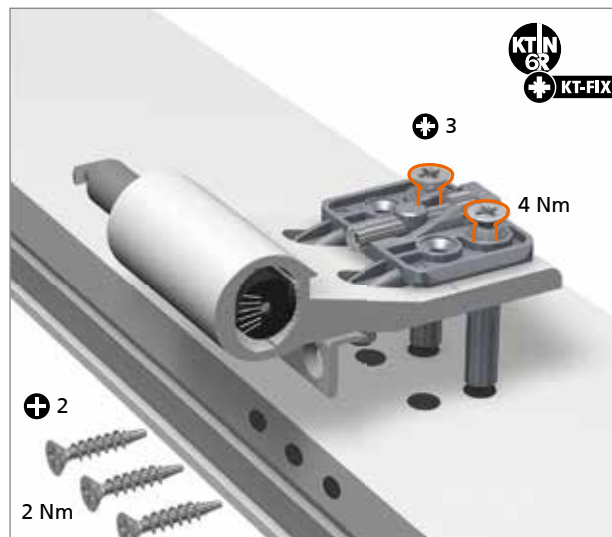





# Instrukcja montażu




## Montaż części skrzydłowej

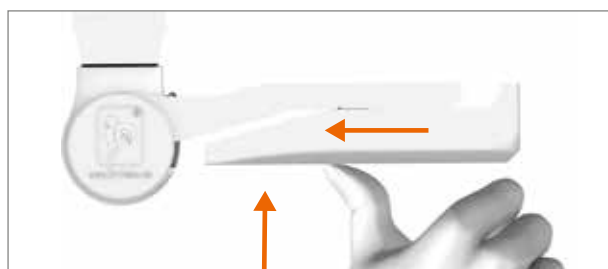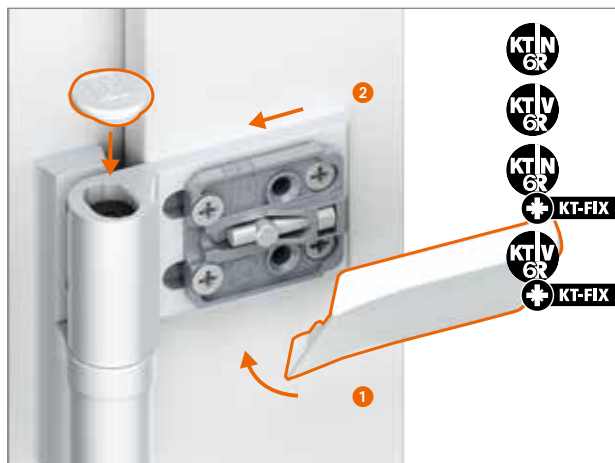

## Zakładanie i zdejmowanie drzwi

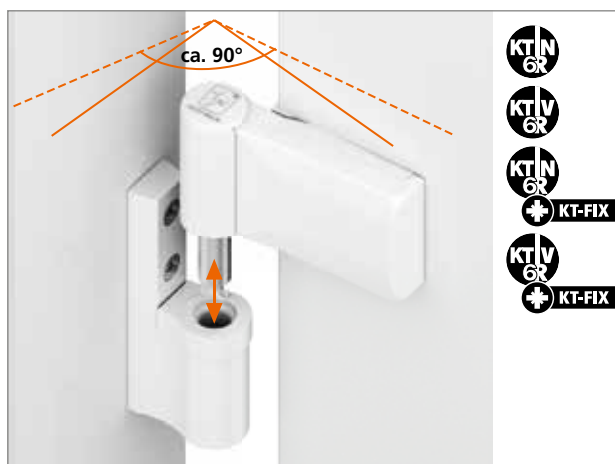

## Zabezpieczenie drzwi otwieranych na zewnątrz

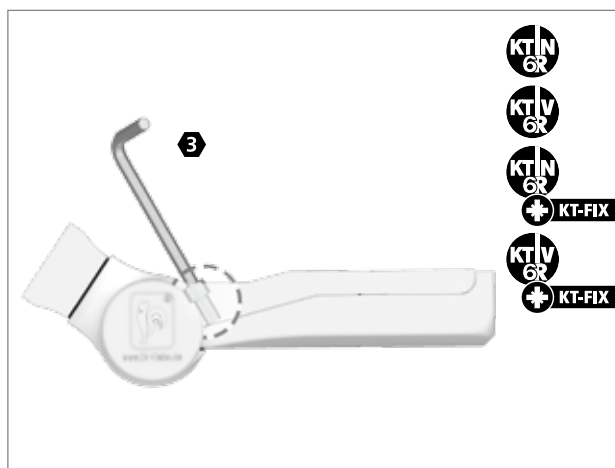



## Instrukcja regulacji






Regulację mogą przeprowadzić wyłącznie fachowcy z doświadczeniem w produkcji drzwi.

### Regulacja docisku uszczelki



Zmiana docisku uszczelki – zakres wysokości przyłgi plus 0,5 mm rezerwy.

### Regulacja pozioma

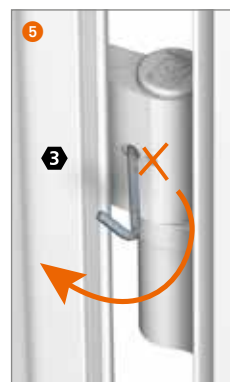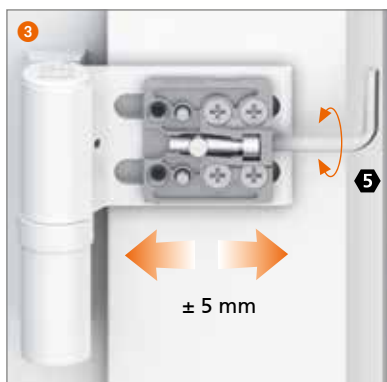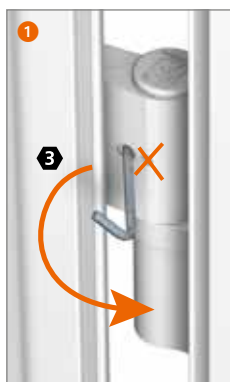

### Regulacja wysokości



**Uwaga:**  
dolny zawias powinien przenosić ciężar skrzydła.  
Pozostałe zawiasy tylko doregulować.

Tulejka łożyska wykonana jest z bezobsługowego, zawierającego teflon tworzywa – **w żadnym przypadku nie smarować!**