



Hahn KT-RN

RUS Роликовая петля для дверей из ПВХ
UA Роликова петля для дверей з ПВХ




- Инструкция по монтажу
- Керівництво з монтажу












Інструкція по монтажу Керівництво з монтажу

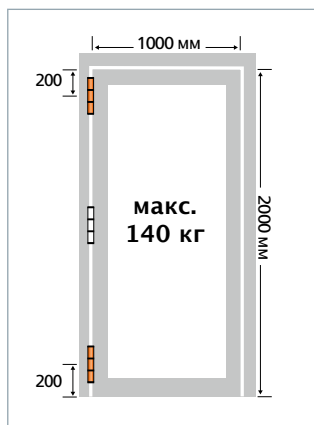

Шаблон КТ-RN Т313А0000


	0,5 мм	2,0 мм
16,5	0	
17,0	1	
17,5	2	
18,0	3	
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	2	+
20,0	3	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	2	+
22,0	3	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	2	+
24,0	3	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	2	+
26,0	3	+

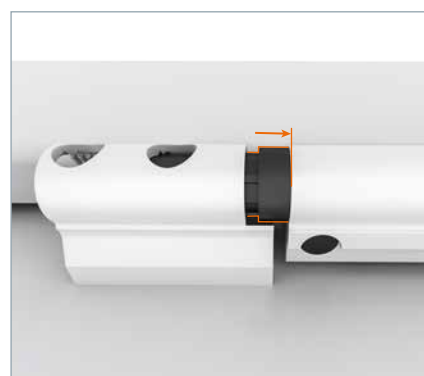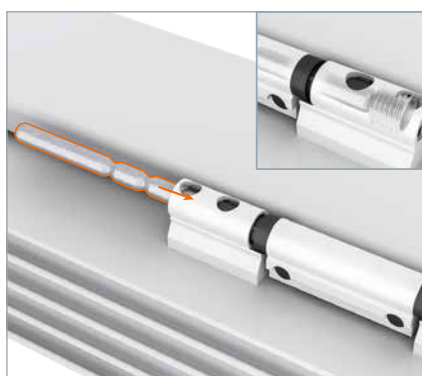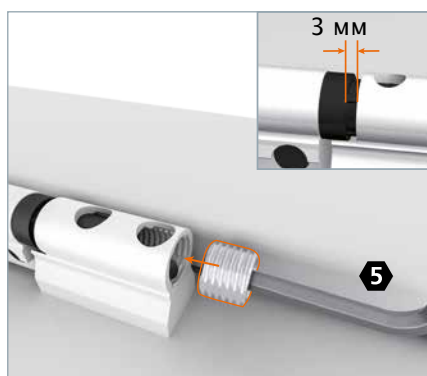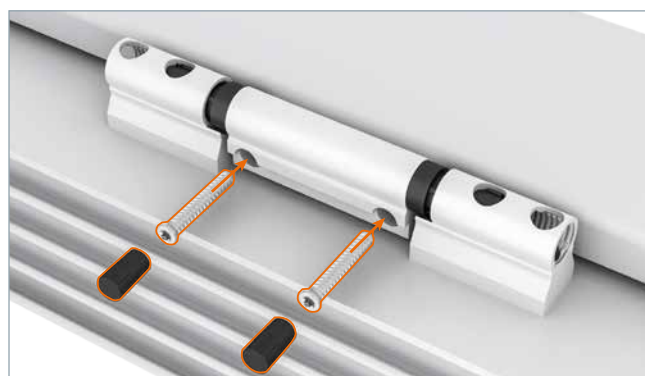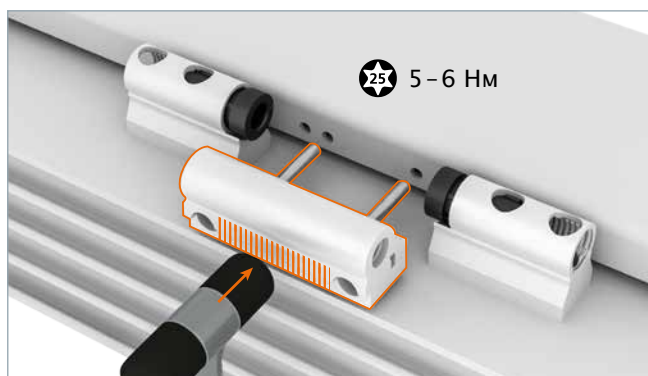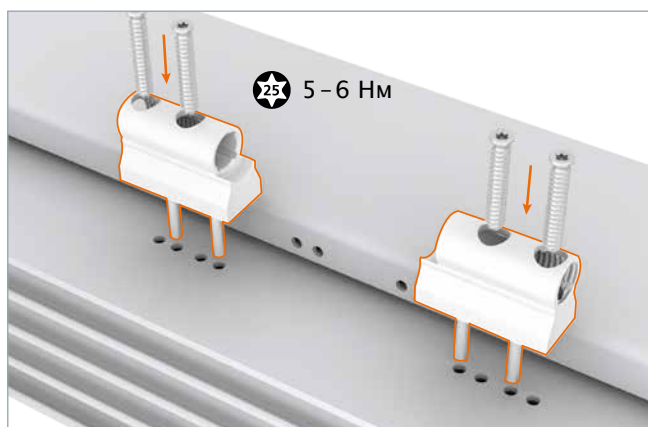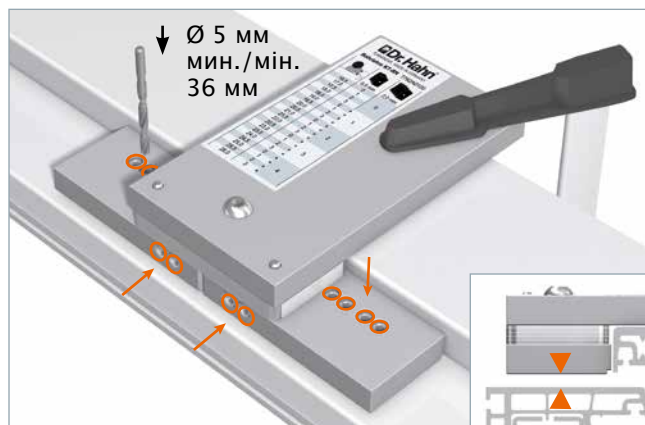



Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері будівництва дверей.
 Регулировка петель только с помощью специалистов, имеющих опыт в сфере производства дверей.

Інструкція по настройке · Керівництво з налаштування

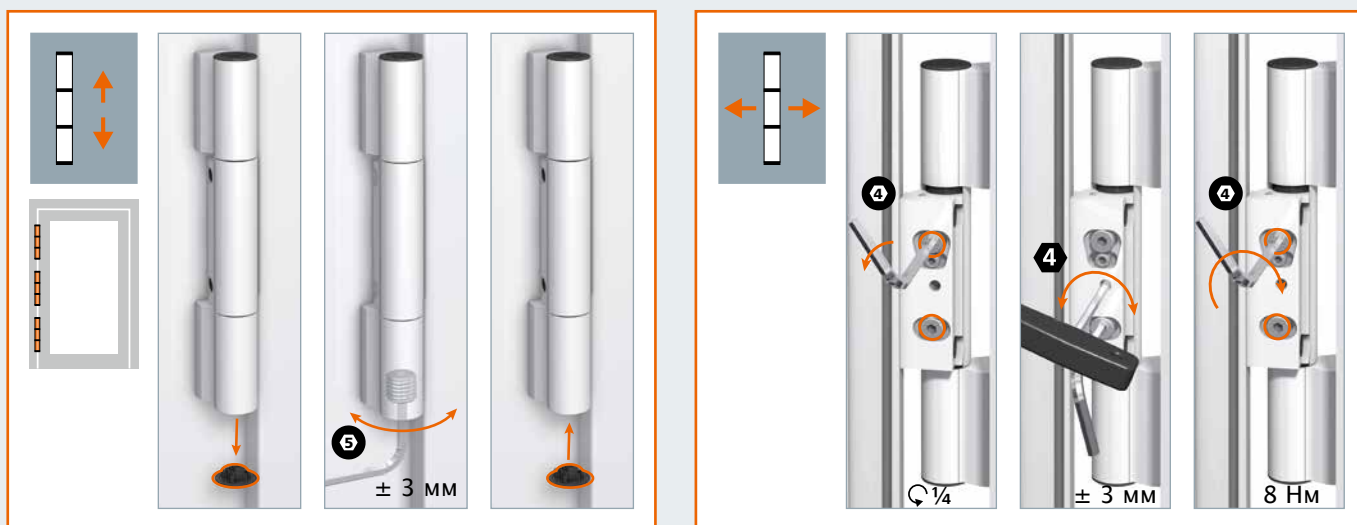



Инструкция по настройке Керівництво з налаштування

