



Hahn Klemmband NG

RUS Клеммная петля для дверей входной группы
UA Клемна петля для дверей вхідної групи




■ Монтаж
■ Монтаж






Монтаж Монтаж

Подготовка • Підготовка

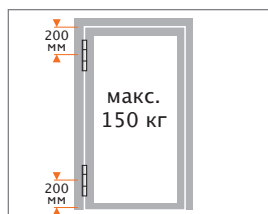

Отметить
расположение
петель.


Відмітити
розташування петель.

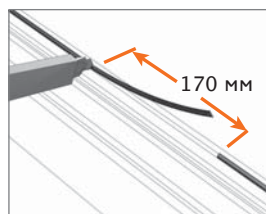

Вырезать резиновый уплотнитель по
всей длине прилегания петли.


Вирізати гумовий ущільнювач створки по
всій довжині петлі.

Монтаж клеммной петли • Монтаж клемної петлі

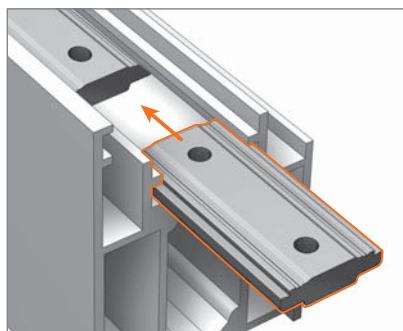


Завести все крепёжные пластины в
паз рамного профиля.

Завести всі кріпильні пластины в паз
рамного профілю.

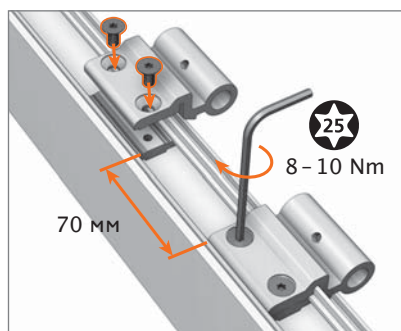

Нижнюю рамную часть петли
прикрутить к профилю, верхнюю –
слегка наживить.

Нижню рамну частину петлі
прикрутити до профілю, верхню –
злегка наживити.

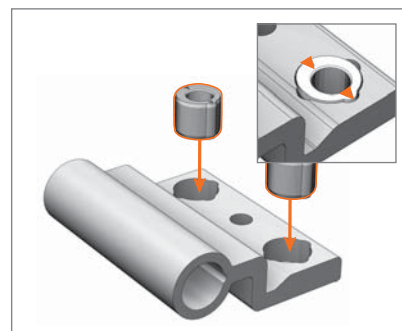


Вставить эксцентриковые втулки
согласно рисунку.

ВНИМАНИЕ: учитывать направле-
ние стрелок.


Вставити ексцентрикові втулки
згідно малюнку.

УВАГА: враховувати напрямок стрілок.

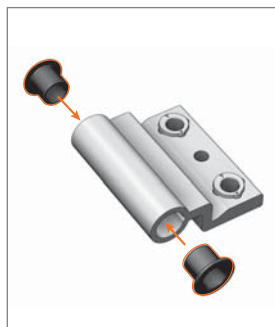


Вставить шарнирные
втулки в створочную
часть петли.

Вставити шарнірні втул-
ки в створочну частину
петлі.

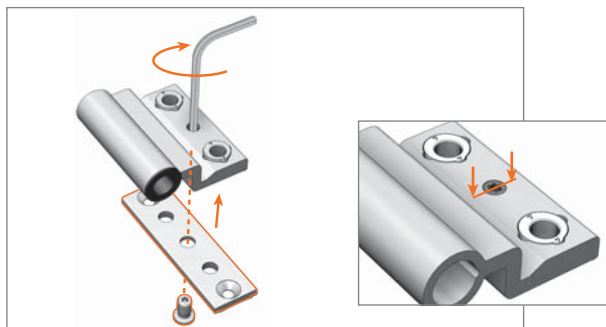

Вставить регулировочный винт в клеммную пласти-
ну. При помощи винтов скручивать клеммную
пластину со створочной частью петли, пока регули-
ровочный винт не станет с ней в одной плоскости.

Вставити регулювальний гвинт в клемну пластину.
Скручивать гвинтами клемну пластину зі створочною
частиною петлі, доки регулювальний гвинт не стане з
нею в одній площині.

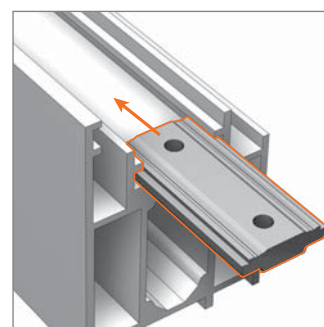


Завести крепёжную
пластину в паз створочно-
го профиля.

Завести кріпильну
пластину в паз створочного
профілю.




3-компонентная
3-компонентна


Монтаж клеммной петли • Монтаж клемної петлі

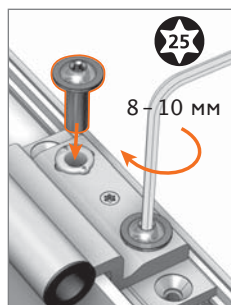

При помощи винтов соединить створочную часть петли с клеммной пластиной. Скрутить створочную часть петли с клеммной пластиной.

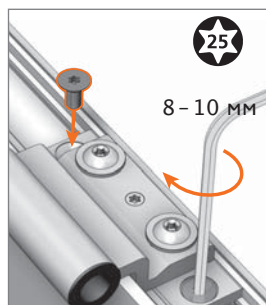

Зафиксировать при помощи дополнительных винтов. Зафіксувати додатковими гвинтами.

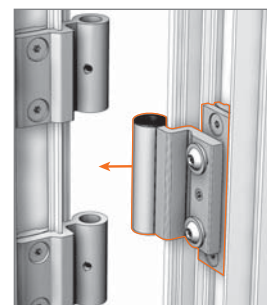

Навесить створку. Навісити створку.



Шарнирный стержень заводится сверху. Шарнірний стержень потрібно заводити зверху.




Зафиксировать шарнирный стержень в нижней части петли, выставить верхнюю часть петли и зафиксировать в ней шарнирный стержень. Зафіксувати шарнірний стержень в нижній частині петлі, виставити верхню частину петлі та зафіксувати в ній шарнірний стержень.



Зажать верхнюю часть петли. Зажати верхнюю часть петли.

Аксессуары для регулировки высоты • Аксесуари для налаштування висоти

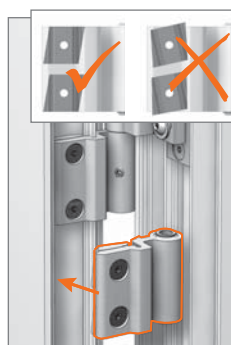

Вставить инструмент для регулировки высоты в паз рамного профиля под нижнюю петлю. Вставити інструмент для налаштування висоти в паз рамного профілю під нижньою петлею.



При помощи винтов крепко зажать инструмент для регулировки высоты. Міцно зафіксувати інструмент для налаштування висоти.



Отпустить на раме крепёжные винты всех компонентов петли. Відпустити на рамі кріпильні гвинти всіх компонентів петлі.



Выставить необходимую высоту при помощи регулировочного шпинделя инструмента для регулировки высоты. Виставити бажану висоту за допомогою регулювального шпинделя інструменту для регулювання висоти.



Затянуть на раме крепёжные винты всех компонентов петли и, отпустив клеммные колодки инструмента для регулировки высоты, извлечь его из паза рамного профиля. Затягнути на рамі кріпильні гвинти всіх компонентів петлі і, послабивши клемні колодки інструменту для регулювання висоти, витягнути його з пазу рамного профілю.



Настройка Налаштування



3-компонентная
3-компонентна

Регулировка прижима • Регулювання прижиму



Выкрутить крепёжные винты створочной части петли.

Викрутити кріпильні гвинти створочної частини петлі.



Извлечь эксцентрики.

Витягнути эксцентрики.



Поворот втулок в направлении петли: увеличение прижима
Поворот втулок в прямку петли: збільшення прижиму



Поворот втулок в направлении от петли: уменьшение прижима
Поворот втулок в прямку от петли: зменшення прижиму




Снова крепко прикрутить створочную часть петли.

Знов міцно прикрутити створочну частину петлі.

Вставить эксцентрики согласно рисунку.

Вставити эксцентрики згідно малюнку.

Регулировка по горизонтали • Регулювання по горизонталі

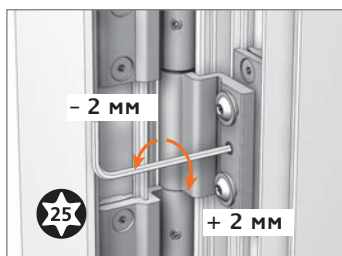

Регулировка по горизонтали
 ± 2 мм

Регулювання по горизонталі
 ± 2 мм



Перед регулировкой створку следует подпереть.

Перед регулюванням створку необхідно підперти.



Шарнирная втулка выполнена из пластика с содержанием тефлона и не нуждается в обслуживании – не смазывать!

Шарнірна втулка виготовлена із пластику із вмістом тефлону і не потребує обслуговування – не змащувати!



Dr. Hahn

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49 (0) 2166/954-3 · Fax +49 (0) 2166/954-444 · Internet www.dr-hahn.de · E-Mail sales@dr-hahn.com