



Керівництво з налаштування

(На малюнку лівостороннє застосування згідно DIN)

Регулювання петель мають виконувати лише спеціалісти з досвідом в сфері дверобудування.

Для регулювання пазу між рамою та створкою спочатку на 1/4 оберти відпускаємо кріпильні гвинти створочної частини петлі. Тепер можна виставити паз (див. малюнок).

Увага: Після регулювання по горизонталі кріпильні гвинти створочної частини петлі слід обов'язково знов затягнути (момент затягування: мін. 6 Nm, макс. 8 Nm).

Для звуження пазу повернути ексцентрик ліворуч. Макс. діапазон регулювання з нульового положення – 2 мм.

Для розширення пазу повернути ексцентрик праворуч. Макс. діапазон регулювання з нульового положення + 2 мм.

Регулювання по горизонталі



Нульове
положення



- 2 мм



+ 2 мм

Регулювання по вертикалі






Для регулювання висоти створки повертаємо гвинт для регулювання висоти.

Макс. діапазон регулювання + 3 мм

Важливо: У разі ваги створки понад 150 кг, двері потрібно розвантажити.

Увага: Нижня петля має нести вагу створки, тому висота виставляється по нижній петлі. Верхні петлі лише підлаштовуються.

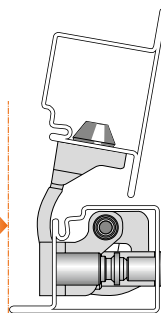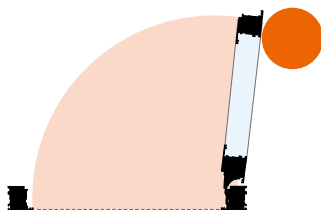

Ширина дверного отвору:
100 %

Обов'язкове обмеження кута відкриття.

Відсутність пристроїв для обмеження кута відкриття призводить до руйнування петель.



Hahn VL-Band ST

Стисла інформація для архітекторів

- Трьохкомпонентна схована петля для сталевих дверей
- Всі деталі кріплення з нержавіючих матеріалів
- Ширина дверного отвору: 100 %
- Припустима вага створки для двох петель 180 кг, залежно від конструкції профілю
- Регулювання дверної створки у трьох напрямках без послаблення кріпильних гвинтів
- Регулювання по горизонталі, плавне, на встановленій створці ± 2 мм
- Регулювання по вертикалі, плавне, на встановленій створці + 3 мм
- Не потребує обслуговування
- Просте встановлення створки завдяки стабільності кріпильних
- Обов'язкове обмеження кута відкривання.