



Hahn VL-Band AT

- ES** La bisagra oculta para puertas de aluminio
- IT** La cerniera a scomparsa per porte in alluminio
- PT** A dobradiça oculta para portas de alumínio



Instrucciones de montaje · Istruzioni di montaggio · Instruções de montagem





Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio

Instruções de montagem

Mecanización de los perfiles · Lavorazione profili · Elaboração do perfil

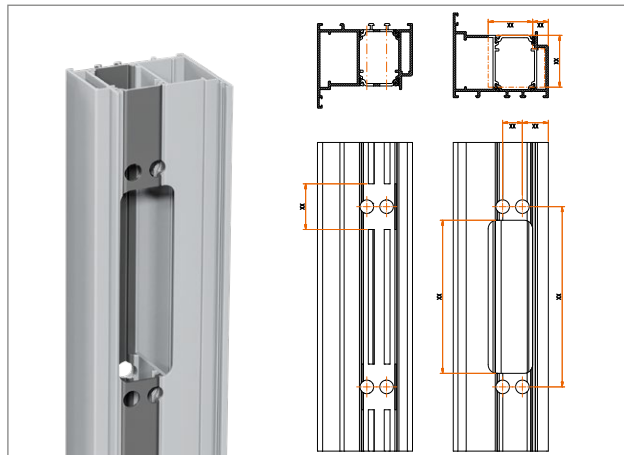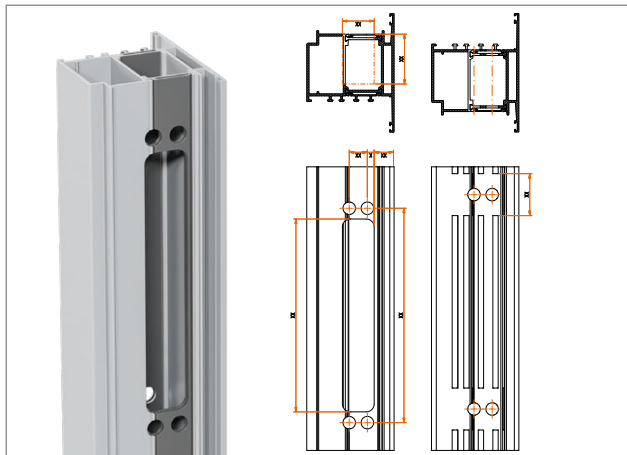

Recomendación

Es recomendable realizar la preparación de los perfiles en un centro de mecanización o un dispositivo similar. Por esa razón no existen plantillas de taladrar. Planos de mecanización están disponibles, según los perfiles utilizados.





Suggerimenti

Le lavorazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di lavoro o impianto simile. Per questo motivo non sono necessarie dime di foratura. Vengono messi a disposizione i disegni per le lavorazioni per i vari sistemi di profili.

Recomendação

A preparação dos perfis deveria ser efectuada com um centro de maquinagem ou um dispositivo similar. Por esta razão não são necessários machos calibradores. Estão disponíveis desenhos de elaboração para o respectivo sistema de perfil utilizado.

Componentes · Componenti · Componentes




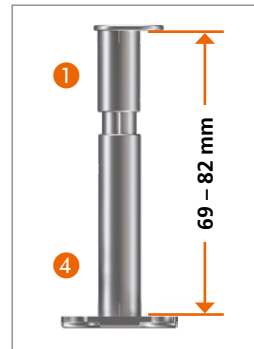
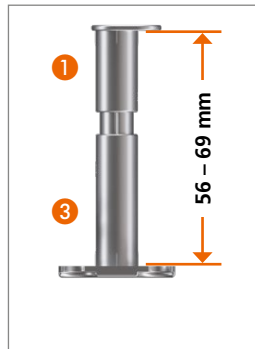
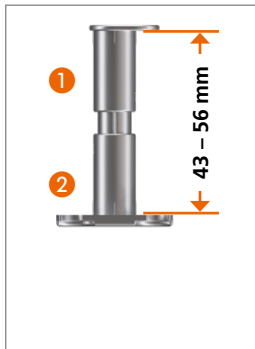
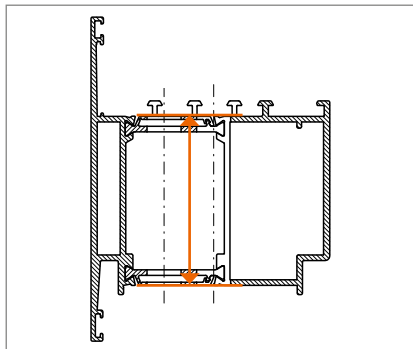


Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio

Instruções de montagem

Montaje de la bisagra · Montaggio della cerniera · Montagem da dobradiça

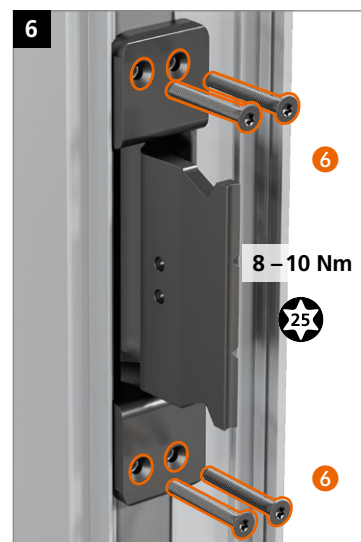
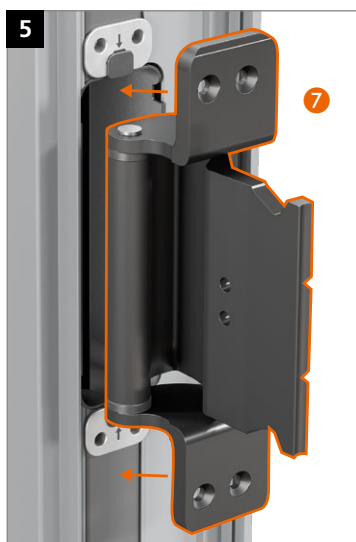
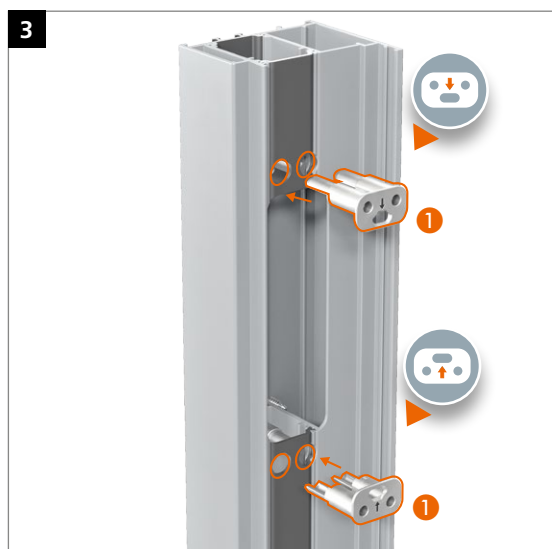
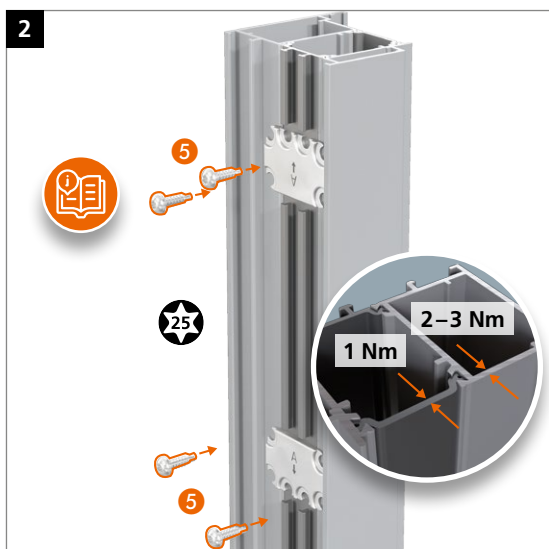
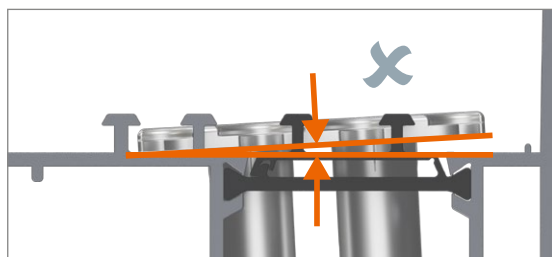
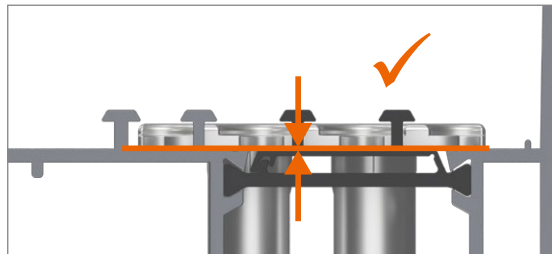
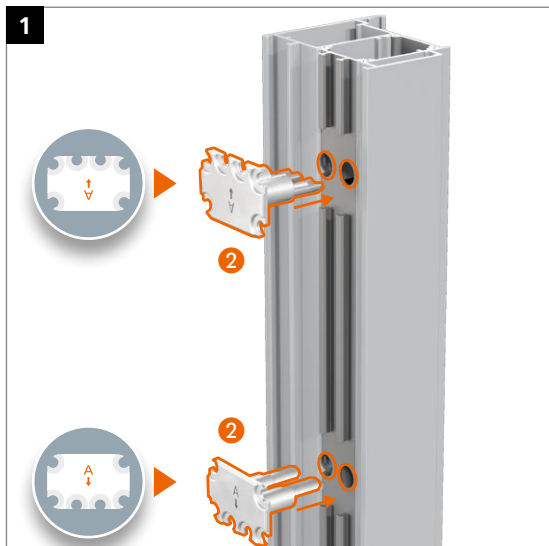


Instrucciones de montaje

Istruzioni di montaggio

Instruções de montagem

Montaje de la bisagra · Montaggio della cerniera · Montagem da dobradiça

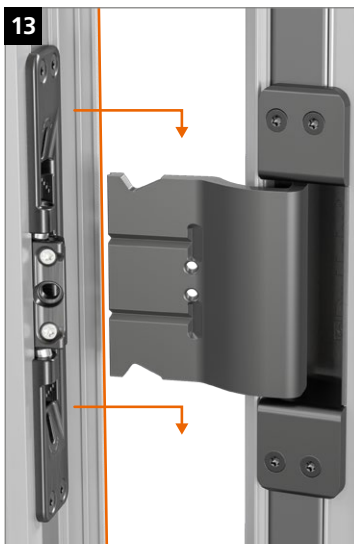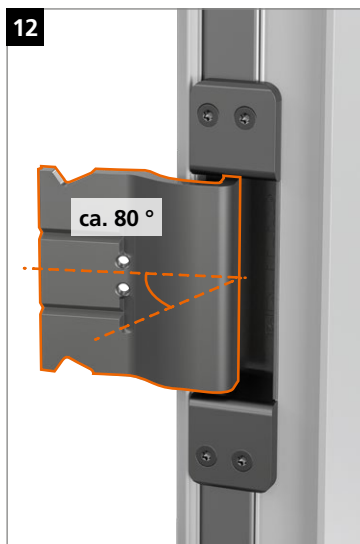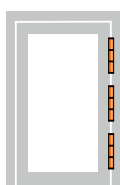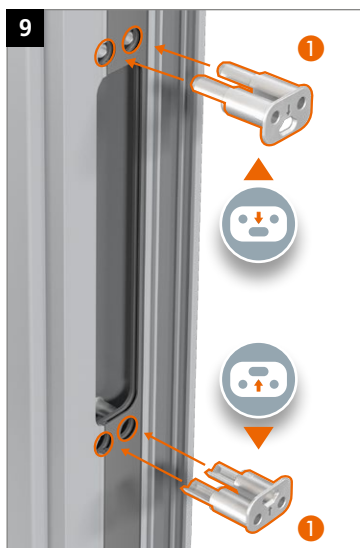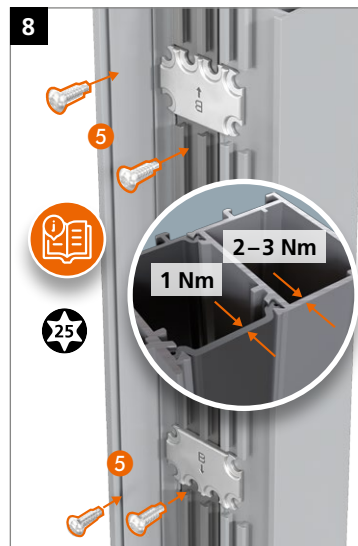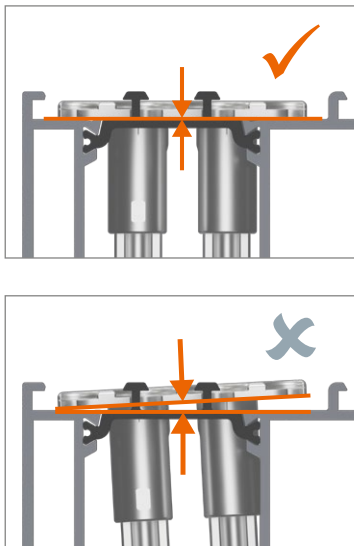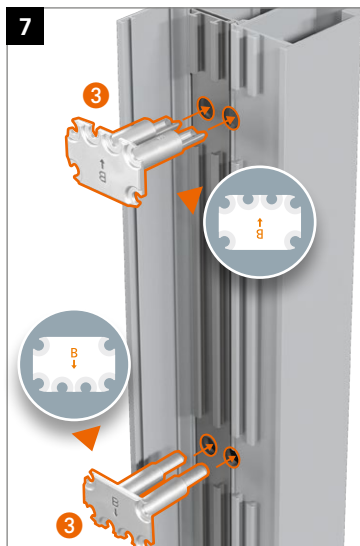

Instrucciones de regulación

Istruzioni di regolazione


Instruções de regulagem

Regulación solo por un experto con experiencia.

Regolazione solo da un esperto con esperienza.

Regulagem somente por um especialista com experiência.

Consejo · Consiglio · Conselho

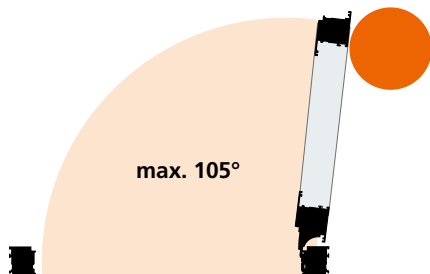

Si existe la posibilidad de abrir más que 105°, es obligatorio aplicar un dispositivo de limitación de apertura.



In caso di possibilità di apertura superiore a 105°, è obbligatorio applicare un limitatore di apertura.

Se houver possibilidade de abertura superior a 105°, é obrigatória a aplicação de um dispositivo limitador de abertura.


Regulación vertical · Regolazione verticale · Regulagem vertical





- 4 mm




min. 70°

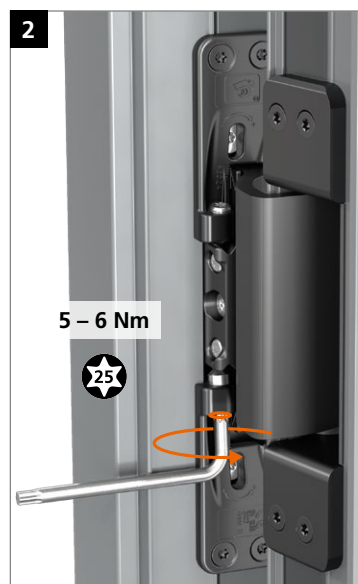

+ 4 mm



min. 70°

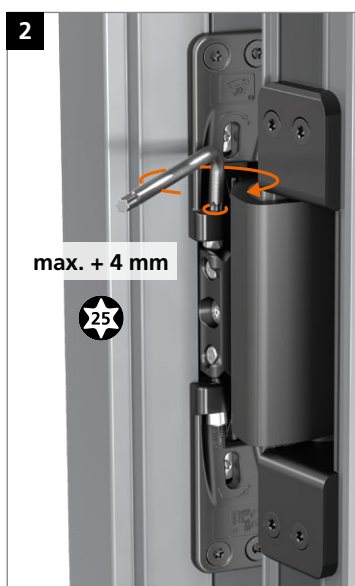


Instrucciones de regulación

Istruzioni di regolazione


Instruções de regulagem

Regulación solo por un experto con experiencia.
Regolazione solo da un esperto con esperienza.
Regulagem somente por um especialista com experiência.

Regulación horizontal · Regolazione orizzontale · Regulagem horizontal



± 4 mm




min. 70°




Regulación presión de cierre · Regolazione della pressione sulla guarnizione · Regulagem pressão na verdação




+ 1,5 mm




min. 70°

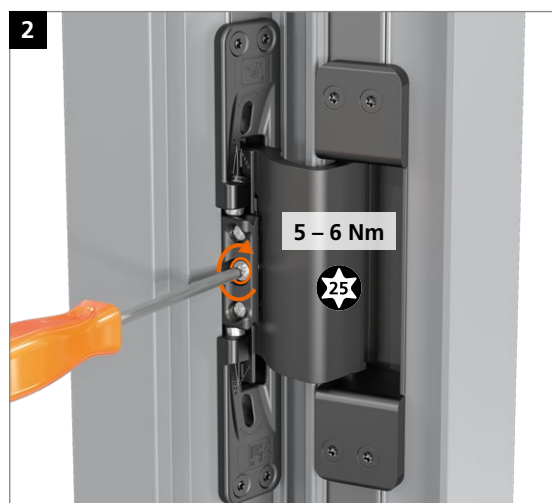

- 1,5 mm





min. 70°

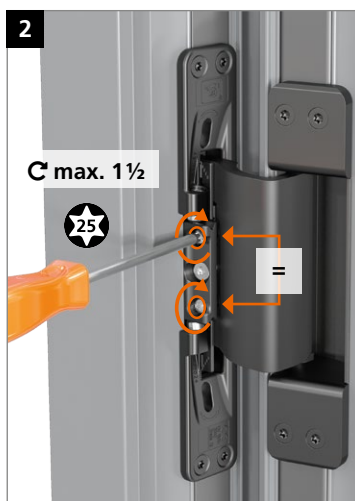

Instrucciones de regulación
Istruzioni di regolazione
Instruções de regulagem

Regulación solo por un experto con experiencia.
Regolazione solo da un esperto con esperienza.
Regulagem somente por um especialista com experiência.

Desmontaje en obra · Smontaggio in loco · Desmontagem no local



min. 70°





Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu