



Hahn Rollenband AT

- + Montaje rápido
- + Regulación fácil
- + Capacidad de carga alta



Sistema de bisagra, apto para los perfiles más comunes

CE









Hahn Rollenband AT

Sistema de bisagra, apto para los perfiles más comunes

- 1 **Diseño elegante**
debido al diámetro de solo 20 mm de los rodillos
- 2 **Estabilidad elevada**
debido al uso de un perno de inox macizo
- 3 **Sin desalineamiento de los rodillos** debido a la regulación interna de la bisagra
- 4 **Sin alterar la estética**
debido a la ausencia de ranuras visibles
- 5 **Oferta amplia de colores**
disponible en todo los colores habituales RAL y diferentes tonos anodizados
- 6 **Regulación horizontal**
en continuo, sin desalinear los rodillos y sin manipulación de los tornillos de fijación ($\pm 1,5$ mm) – El recorrido puede quedar reducido, según la situación de montaje en cada caso concreto.
- 7 **Casquillo cojinete libre de mantenimiento**
fabricado con material especial de alta calidad
- 8 **Regulación vertical en continuo**
por una sola persona (± 3 mm)
- 9 **Regulación de presión de cierre**
con giro del casquillo cojinete $\pm 0,3$ mm
- 10 **Peso máximo 180 kg**
con 3 bisagras

Otras ventajas:

- Se ofrecen plantillas específicas y adaptadas a cada combinación de perfil.
- Los cuerpos de bisagras fabricadas a base de perfiles extruidos de aluminio
- Primeras calidades del acabado superficial, para un uso de larga duración.

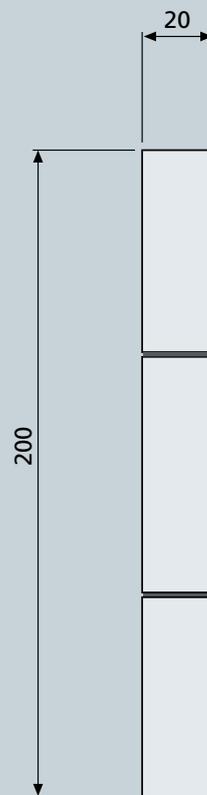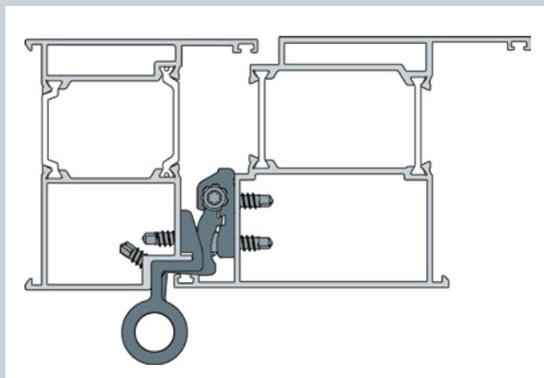

Tipo de uso	Durabilidad	Peso de la puerta de ensayo	Resistencia al fuego	Seguridad	Resistencia a la corrosión	Apta para puertas anti-hurto	Clase de bisagra
4	7	7	1	1	0/4 (5*)	1	14

Apta para su uso en puertas en vías de evacuación. * Clase 5 según la norma DIN EN 1670:2007



Para explicaciones detalladas, consulte www.dr-hahn.eu



Montaje rápido ...




... Regulación fácil y capacidad de carga alta

Con la nueva Rollenband AT, el fabricante de puerta tiene a su disposición un sistema de bisagras de Dr. Hahn, que se puede adaptar a todos los perfiles comunes.

Su diámetro de solo 20 mm cumple con las expectativas más altas a nivel de diseño de arquitectos y constructoras, cumpliendo estéticamente con las exigencias para puertas de viviendas y de obras públicas.



El perno, fabricado de inox y de una sola pieza, proporciona un nivel de estabilidad muy elevado. Se ha diseñado de una manera, que facilita su desmontaje hasta en caso de un dintel de la puerta muy bajo. El casquillo cojinete, fabricado de un material especial de altas exigencias, evita prácticamente cualquier desgaste, incluso en casos de uso muy frecuente o de hojas muy pesadas. Así se evita cualquier mantenimiento.

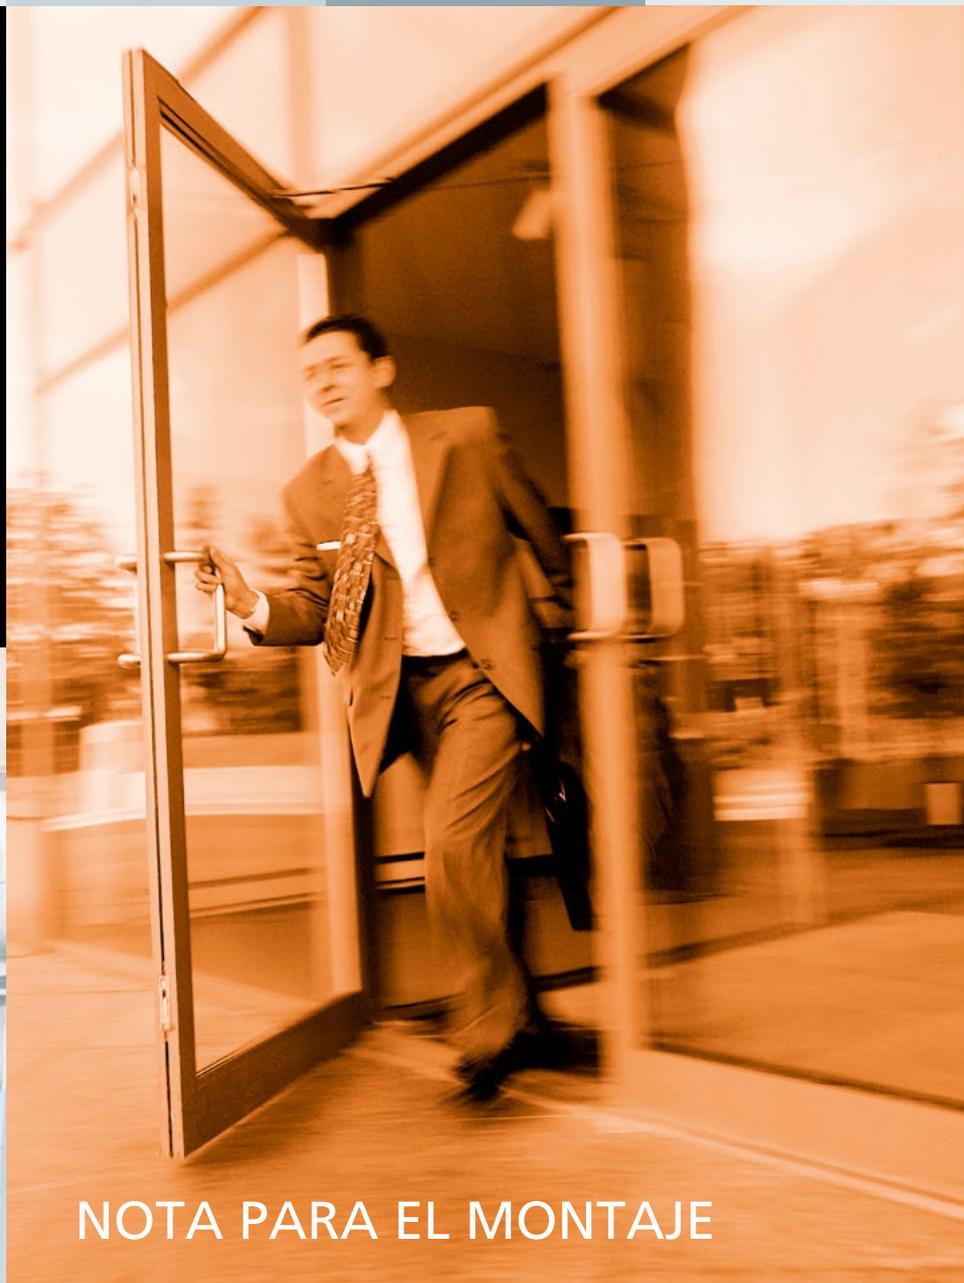

NOTA PARA EL MONTAJE

Dr. Hahn facilitará los planos de montaje específicos para cada perfil. Recomendamos pedir los servicios de los departamentos técnicos de Dr. Hahn.

+49 (0) 2166 954-476

Su asesor técnico estaría encantado de realizar una prueba de montaje en su taller. Por favor contacte con:

www.dr-hahn.eu/es/contacto

Variedad de sistemas – una bisagra – Rollenband AT

Para todos los perfiles habituales y muchas superficies

La adaptación de la bisagra a una combinación de perfiles, se hace por parte de Dr. Hahn. En la preparación del montaje se utilizan plantillas específicas para cada perfil, las cuales se pueden pedir como accesorio. La fijación óptima de la bisagra se consigue a través de tornillos de inox.

Adaptándonos al aumento de variedad de los colores de los perfiles, Dr. Hahn puede suministrar la Rollenband AT en cualquier color RAL, varios acabados anodizados y diferentes colores especiales.



La Rollenband AT de Dr. Hahn es la bisagra más moderna de su tipo y garantiza máximo confort en el taller y una manipulación muy simple en obra.



Ahora con verificación on-line

La Rollenband At sustituirá diferentes otras bisagras de forma cilíndrica de Dr. Hahn en el futuro. Para el fabricante se ha desarrollado una herramienta on-line nueva.

Con esta herramienta se puede verificar de forma rápida y sencilla, si la bisagra es apta para un perfil específico. Solo se tiene que introducir la Serie del perfil y las referencias de hoja y marco. Si la combinación introducida ya se han analizado por parte de los técnicos de aplicaciones de Dr. Hahn, el solicitante recibe toda la documentación disponible, en el mejor caso con la referencia de la bisagra. Si aún no se ha realizado un estudio con estos perfiles, se abre automáticamente un proceso de verificación. Los expertos de Dr. Hahn darán respuesta en un plazo corto vía e-mail.

 **Dr. Hahn**[®]
BISAGRAS. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone + 49(0)2166 954-3 · E-Mail: comercial@dr-hahn.es
www.dr-hahn.es